

# Bomber

## MYBOMBER 2 MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.


Desenvolvemos e fabricamos alto-falantes desde 1993 e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros. Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

### OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com uso de *pen drive* ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração.

### I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.

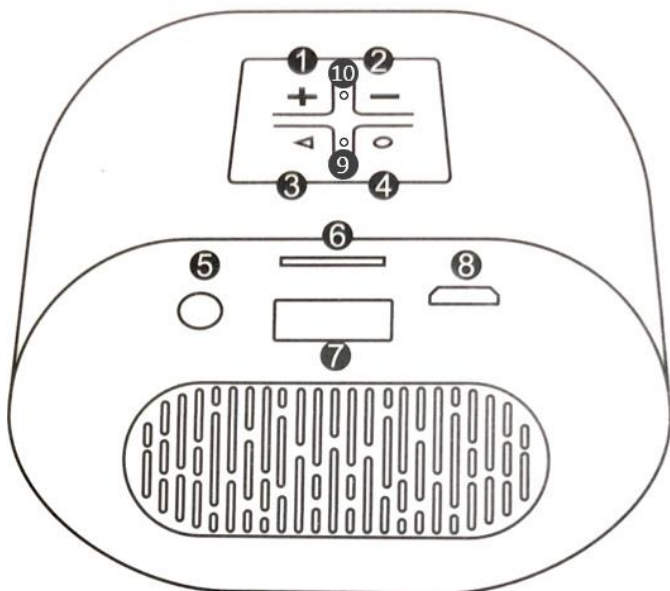

| Breve Descrição Funcional |               |  |
|---------------------------|---------------|--|
| 1                         | +             | Avançar faixa de áudio / Aumentar volume                                       |
| 2                         | -             | Retroceder faixa de áudio / Diminuir volume                                    |
| 3                         | ▶             | Reproduzir / Pausar / TWS / Interface ligação                                  |
| 4                         | ●             | Liga / Desliga / Mode <i>Bluetooth</i> / Auxiliar (line) / USB / micro SD Card |
| 5                         | AUX           | Receptáculo 3,5mm (P2)   |
| 6                         | MICRO SD CARD | Cartão de Memória (receptáculo)  |
| 7                         | USB           | <i>Pen drive</i> (receptáculo)   |
| 8                         | DC 5V         | Alimentação DC 5V 1A   |
| 9                         | STATUS        | Indicador de Carga / Conexão <i>Bluetooth</i>                                  |
| 10                        | MIC           | Microfone  |

### II. OPERAÇÃO

- Pressione o botão ● longamente para ligar a caixa;
- Automaticamente a caixa já entrará no modo *Bluetooth*;
- Você pode pressionar o botão ● e escolher a opção de entrada desejada: BT (*Bluetooth*), USB (*pendrive*), TF (cartão Micro SD), LINE (cabo auxiliar).

#### CONECTANDO O *BLUETOOTH*

- Procure por "MYBOMBER 2" nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique para conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação.

#### Comandos *BLUETOOTH*

- ▶ Pressione para pausar ou reproduzir a música;
  - ⊕ Pressione para avançar para a próxima música / Pressione longamente para aumentar o volume;
  - Pressione para voltar para a música anterior / Pressione longamente para diminuir o volume;
- Para obter o volume máximo, verifique se seu dispositivo *Bluetooth* e o volume da caixa (⊕) estão ajustados no máximo.

### **CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD**

- Insira o *Pendrive* ou Cartão;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

### **Comandos PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD**

- ▶ Pressione para pausar ou reproduzir a música;
- + Pressione para avançar para a próxima música / Pressione longamente para aumentar o volume;
- Pressione para voltar para a música anterior / Pressione longamente para diminuir o volume;

### **CONECTANDO O AUX MODE (cabo auxiliar P2)**

- Insira o cabo P2 no receptáculo, automaticamente a caixa irá alterar para o modo AUXILIAR e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, automaticamente a caixa irá alterar para o modo Bluetooth;

### **Comandos AUX MODE (cabo auxiliar P2)**

- ▶ Pressione para silenciar a reprodução da música;
- Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.

### **MODO CHAMADA**

- Você pode atender e efetuar ligações através da MYBOMBER 2;
- Conecte o seu smartphone a MYBOMBER 2, assim que receber uma chamada no seu smartphone, pressione o botão ▶ para atender;
- Pressione novamente o botão ▶ para encerrar a chamada;
- Pressione duas vezes o botão ▶ para realizar uma chamada para o último número discado no seu smartphone.

### **RECARGDA DA BATERIA**

#### **ATENÇÃO**

**Use um carregador de DC5V 1A USB ou de maior corrente para atender aos padrões de segurança.**

- Quando a led vermelho estiver piscando, a caixa deve ser carregada;
- Carregue a bateria utilizando um carregador DC 5V 1A USB (NÃO INCLUSO) e o cabo USB Micro-B (Incluso);
- O indicador de carregamento (9) permanecerá ligado na cor vermelha, enquanto a bateria não estiver completamente carregada, e se desligará, quando a carga estiver completa.
- Mantenha a bateria sempre carregada, em caso de descarregamento total da bateria, carregue por 30min com a caixa desligada;

### **III. ESPECIFICAÇÕES**

- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima *Bluetooth*: 10 metros;
- Potência: 5 W RMS;
- Resistente à água e poeira (não submergir);
- Resposta de frequência: 60Hz – 20kHz;
- Bateria: Lítio 3,7V / 1200 mAh;
- Duração da bateria: até 5 horas, conforme utilização;
- Tempo de recarga: até 5 horas;
- Dimensões (LAP): 8,1\*5,9\*5,9 cm;
- Peso: 0,20 kg.

### **IV. ITENS INCLUSOS**

- 1 Caixa MYBOMBER 2;
- 1 Cabo USB Micro-B;
- 1 Cordão para transporte
- 1 Manual do Usuário.

### **V. CONTATO**

#### **Suporte Técnico**

E-mail: [suporte@bomber.com.br](mailto:suporte@bomber.com.br)

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/en/contacts/voice/suporte.bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



Código QR – Suporte técnico

#### **Garantia**

E-mail: [garantia@bomber.com.br](mailto:garantia@bomber.com.br)

WhatsApp: +55 51 2125-9175



Código QR – Garantia

## VI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site [www.bomber.com.br](http://www.bomber.com.br).

| FALHA   | CAUSA / SOLUÇÃO   |
|---|---|
| Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique indicador (9) está piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-o e tente conectar o seu dispositivo novamente.</li><li>• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.</li></ul> |
| O som está baixo  | <ul style="list-style-type: none"><li>• O volume máximo pode ser controlado pela caixa, ou pelo seu dispositivo Bluetooth sendo independente o uso, portanto verifique se a caixa ou o seu dispositivo Bluetooth estão aplicando o máximo de volume.</li><li>• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.</li></ul>  |
| A música está descontinuada                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo Bluetooth.</li></ul>   |
| A caixa não carrega                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o seu carregador possui a corrente e tensão indicada neste manual.</li><li>• Verifique se o cabo USB Micro-B está corretamente conectado no carregador e na caixa.</li><li>• Tente utilizar outro carregador compatível.</li></ul>   |
| A caixa não liga  | <ul style="list-style-type: none"><li>• A caixa pode estar descarregada, carregue-a e tente novamente.</li><li>• Carregue a caixa desligada por 30 mim.</li></ul>   |
| Entrada Auxiliar não está funcionando                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se está sendo usado o cabo P2 3,5 mm correto.</li><li>• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está com volume alto.</li><li>• Utilize outro cabo P2</li></ul>   |
| Cartão SD ou Pendrive não reproduz música                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se há músicas dentro do seu cartão ou pen drive.</li><li>• Tente utilizar outro cartão ou pen drive.</li><li>• Verifique se as músicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, FLAC e WMA</li></ul>   |

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.


Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

#### LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

|  |   |
|--|---|
| <p>Modelo: BO1002BT</p>  <p>Agência Nacional de Telecomunicações</p> <p><b>07039-20-13066</b></p> | <p>“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”</p> |
|  | <p>“Este produto contém a placa/módulo BO1002BT, código de homologação Anatel 07039-20-13066.”</p>  |