

Bomber

BOMBER BEATBOX 400 MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir um produto Bomber Speakers.

Desenvolvemos e fabricamos alto falantes desde 1993, e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros.

Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O volume máximo (potência) pode variar em função do dispositivo conectado.



A potência máxima é atingida com *pendrive*, cabo auxiliar P2 ou *Bluetooth* de última geração.

O volume máximo poderá ser menor caso se conecte com dispositivos *Bluetooth* mais antigos.

➔ **CONTROLE DE VOLUME:** você pode limitar o volume máximo da sua caixa. O volume máximo só é atingido quando o volume digital, controlado pelos botões 9 ►► e 10 ◀◀, estiver no máximo (V30). Assim, se o volume digital estiver em V15, por exemplo, o volume máximo alcançado pelo botão de volume (7) não passará da metade.

I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.

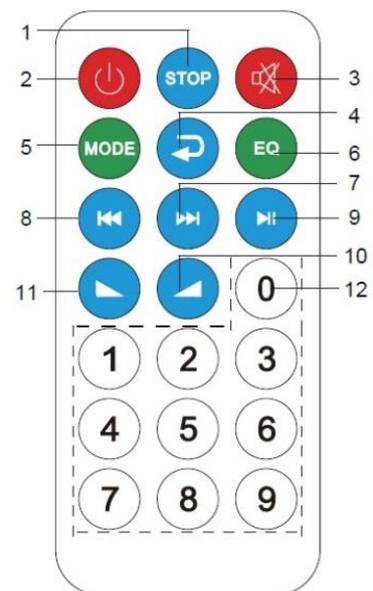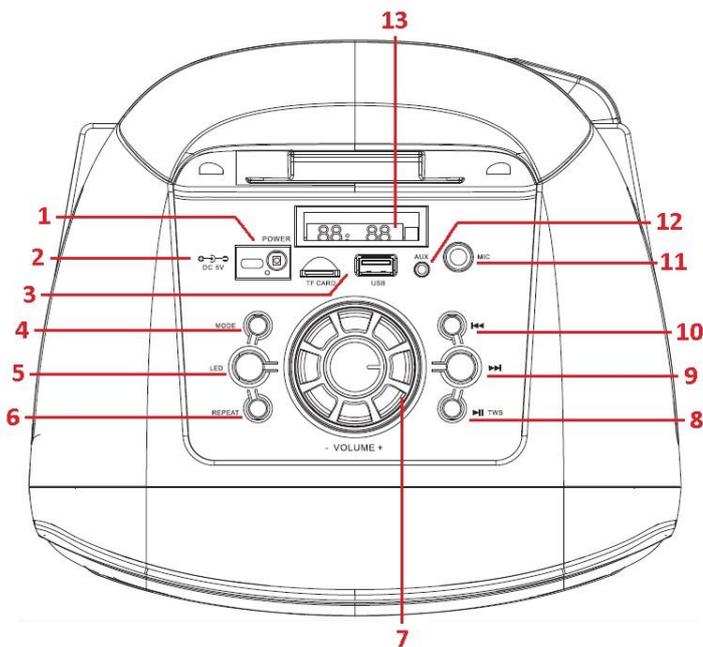

1	POWER (ON /OFF)	Liga / Desliga
2	DC 5V	Alimentação
3	Micro SD – TF Card / USB	Cartão / Pen drive
4	MODE	Seleção <i>bluetooth</i> / Radio FM / Auxiliar
5	LED	Controle Iluminação
6	REPEAT	Repetir (USB/Micro SD - TF Card)
7	Volume	Diminuir / Aumentar volume
8	►► / TWS	Autoscan / Reproduzir / Pausar / função TWS
9	►►	Próxima música / Canal FM / Volume
10	◀◀	Música anterior / Canal FM / Volume
11	Microphone	Receptáculo microfone
12	AUX	Receptáculo Cabo auxiliar P2
13	Display	

1	STOP	Parar
2	POWER	Liga / Desliga
3	MUTE	Mudo
4	REPEAT	Repetir
5	MODE	Seleção <i>bluetooth</i> / Radio FM / Auxiliar
6	EQ	Equalizador
7	►►	Próxima música / Canal FM / Volume
8	◀◀	Música anterior / Canal FM / Volume
9	►►	Autoscan / Reproduzir / Pausar
10	VOL +	Aumentar volume
11	VOL -	Diminuir volume
12	Botões numéricos	Entrada de estação FM manual

II. OPERAÇÃO

- Ligue a chave **POWER**;
- Pressione o botão **MODE** e escolha a opção desejada: BT (*Bluetooth*), USB (*pendrive*), TF (*cartão Micro SD*), FM, LINE (cabo auxiliar);
- Mantenha pressionado de forma contínua o botão 9  (caixa) até aparecer no display V30. Isso assegura que você poderá atingir o volume máximo.

CONECTANDO O BLUETOOTH BT

- Pressione o botão **MODE** até aparecer  no painel;
- Procure por “BOMBER BEATBOX 400” nas conexões do seu dispositivo *Bluetooth* e clique para confirmar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- O controle de volume pode ser realizado no seu dispositivo Bluetooth, pelo volume Master da caixa (7), e pressionado de forma contínua o botão 9  (caixa) até aparecer no display V30, e após, sem ajustes independentes.

Comandos **BLUETOOTH BT**

-  Pausar ou tocar a música;
-  Avançar para a próxima música;
-  Retroceder para a música anterior.

CONECTANDO O PENDRIVE USB e MICRO SD CARD

- Insira o *Pendrive* ou Cartão;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente.
- Formatos de arquivos suportados: MP3 e WAVE

Comandos **PENDRIVE USB e MICRO SD CARD**

-  Pausar ou tocar a música;
-  Avançar para a próxima música;
-  Retroceder para a música anterior;

Quando inserir o *Pendrive* e o Cartão simultaneamente, o inserido por último terá prioridade;

Este aparelho suporta um *Pendrive* ou Micro SD de até 32GB. Nunca retire o *Pendrive* ou Micro SD enquanto estiver reproduzindo uma música, isso poderá danificar seu arquivo.

CONECTANDO O AUX MODE (cabo auxiliar P2)

- Insira o cabo P2, pressione o botão **MODE** para alterar para o modo AUX MODE;
- Você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, pressione o botão **MODE** para alterar para outro modo (BT/FM/USB/CARTÃO).

Comandos **AUX MODE (cabo auxiliar P2)**

-  Toque curto irá silenciar a reprodução;
- Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.

CONECTANDO O RÁDIO FM

ATENÇÃO

Recomendamos que você utilize o **AUTO SCAN**, desta forma, todas as rádios FM disponíveis na área, serão automaticamente armazenadas e você poderá trocar de rádio mais facilmente.

- **AUTO SCAN**: Pressione o botão **MODE** para selecionar a função **FM**;
- Pressione o botão . O aparelho irá procurar automaticamente todas as rádios;
- Com as estações armazenadas automaticamente, você pode passar pelas rádios simplesmente pressionando rapidamente os botões  ou . No display aparecerá **CH01** até **CH50**;
- A frequência poderá ser selecionada manualmente através dos botões numéricos ou  /  do controle remoto

(Ex.: 0937 = 93.7)

Microfone

- Não conecte o microfone enquanto estiver carregando a bateria;
- Você pode controlar o volume do microfone através dos botões 9 ►► e 10 ◀◀ na caixa;
- O volume da música do *Bluetooth*, *Pendrive* ou *Aux.* poderá ser controlado e *mixado* através do volume Master Circular.

Função TWS (Estéreo)

- Permite que se conecte o seu dispositivo *Bluetooth* a duas caixas, funcionando em modo *Estéreo*;
- É necessário que você possua duas caixas do mesmo modelo;
- Não conecte o seu dispositivo *Bluetooth* em nenhuma das caixas, se a conexão já estiver ativa, interrompa;
- Pressione o botão **MODE** até aparecer **BT b t** no painel, repita essa ação para a segunda caixa;
- Pressione por um período longo o botão **▶|/TWS** na primeira caixa até aparecer **t – 5** no painel, repita essa ação para a segunda caixa;
- A conexão entre as duas caixas será automática e estará completa, assim que você escutar um sinal sonoro;
- No seu dispositivo *Bluetooth* procure por “BOMBER BEATBOX 400” e clique em conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- Aumente o volume das duas caixas no máximo, e controle o volume das duas caixas simultaneamente pelo controle ou pelo seu dispositivo *Bluetooth*.
- A função EQ e LED é operada individualmente.

Equalização (no controle remoto)

- Pressione o botão **EQ** no controle para escolher uma das 6 equalizações disponíveis (classic, rock, jazz, pop, normal, pouco grave).

Recarga da Bateria

ATENÇÃO

Use um carregador de DC5V 2A USB ou acima para atender aos padrões de segurança.

- Quando o símbolo piscar, a caixa deve ser carregada imediatamente;
- Carregue a bateria  utilizando um carregador DC 5V 2A USB (NÃO INCLUSO) com o cabo USB Micro-B fornecido;
- Em caso de uso prolongado na potência máxima, carregue antecipadamente a bateria por completo e mantenha á carregando durante o uso;
- Mantenha a bateria sempre carregada, em caso de descarregamento total da bateria, carregue por 30min com a caixa desligada.

III. ESPECIFICAÇÕES

- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Potência: 12W RMS;
- Tensão da bateria de lítio: 3.7 V;
- Tensão de carregamento: 5 V;
- Bateria de lítio: capacidade de 3600 mAh;
- Duração da bateria: Média 6 horas, conforme utilização;
- Rádio FM: 87,5 – 108 MHz.

IV. ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa BeatBox 400;
- 1 Cabo USB Micro-B;
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5mm;
- 1 Controle;
- 1 Manual do Usuário.

V. CONTATO

Suporte Técnico

E-mail: suporte@bomber.com.br

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/join/suporte.bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



Código QR – Suporte técnico

Garantia

E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9175



Código QR – Garantia

Assistência Técnica

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se display apresenta a informação  piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-o e tente conectar o seu dispositivo novamente.• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a informação neste manual “Controle de volume”• Verifique o nível de volume de seu dispositivo <i>Bluetooth</i> e da sua caixa.• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo <i>Bluetooth</i>.
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o seu carregador possui a corrente e tensão indicada.• Verifique se o cabo USB micro-B está corretamente conectado no carregador e na caixa.• Tente utilizar outro carregador compatível
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a carga da bateria.• Carregue a caixa desliga por 10 minutos.• Verifique se o botão <i>Power</i> está pressionado.
Controle não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Retire o lacre da bateria.• Faça a substituição da bateria CR 2025 do controle.
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se está usando o cabo P2 3,5mm correto.
Cartão SD ou Pendrive não reproduz musica	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há músicas dentro do seu cartão ou pen drive• Tente utilizar outro cartão ou pen drive• Verifique se as músicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3 ou WAVE.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

Modelo: BO1001BT



07028-20-13066

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”

“Este produto contém a placa/módulo BO1001BT, código de homologação Anatel 07028-20-13066.”