

Bomber

PLAY 770

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.


Desenvolvemos e fabricamos alto falantes desde 1993 e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros. Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com uso de *pen drive* ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração.

I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.

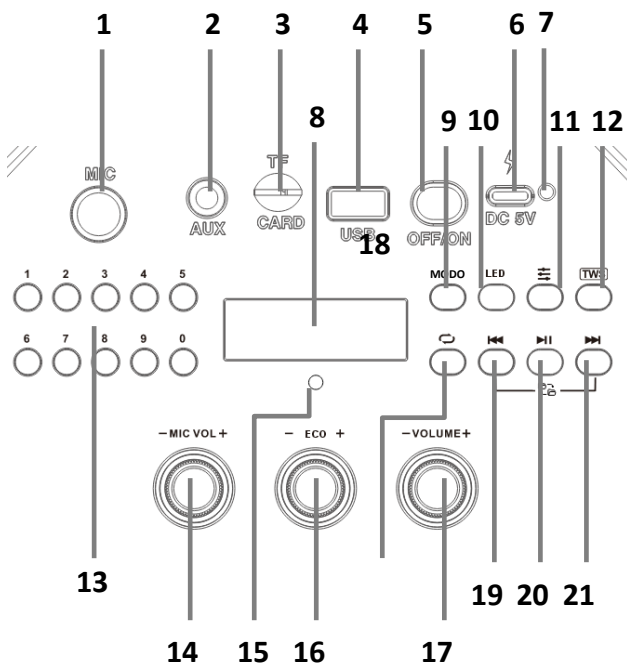

Breve Descrição Funcional		
1	MIC	Entrada Microfone P10
2	AUX	Receptáculo 3,5mm (P2)
3	TF CARD	Cartão de Memória (receptáculo)
4	USB	Pen drive (receptáculo)
5	ON/OFF	Liga / Desliga
6	DC 5V	Alimentação DC 5V
7	CARGA	Indicador de carga
8	PAINEL/DISPLAY	Mostrador
9	MODO	Seleção: Bluetooth / / Auxiliar (line) / USB / micro SD Card
10	LED	Modos de iluminação
11		Ajuste do grave e agudo
12	TWS	Ativar função TWS
13	PAINEL NUMÉRICO	Painel numérico
14	MIC VOL	Volume do microfone
15	IR	Sensor controle remoto
16	ECO	Controle de Eco do Microfone
17	VOLUME	Volume
18		Repetição faixas de música
19		Retroceder faixa de áudio / Pasta
20		Reproduzir e pausar
21		Avançar faixa de áudio / Pasta

Microfone

- O microfone funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o *plug* do microfone (P10) na entrada **MIC**;
- O volume do microfone e a reverberação “**ECO**” podem ser ajustados independentemente do volume principal;

Equalização

- Pressione o botão  para escolher o que quer regular: H = agudos, b = graves;
- Pressione o botão  e  para diminuir ou aumentar os graves e agudos;

Recarga da Bateria

ATENÇÃO

Use um carregador de DC5V 2A USB ou de maior corrente para atender aos padrões de segurança.

- Quando o símbolo  estiver piscando, a caixa deve ser carregada;
- Carregue a bateria utilizando um carregador DC 5V 2A USB (NÃO INCLUSO) e o cabo USB TIPO-C (Incluso);
- O indicador de carregamento (7) permanecerá ligado, enquanto a bateria não estiver completamente carregada, e se desligará, quando a carga for completa.
- Em caso de uso prolongado, carregue antecipadamente a bateria por completo;
- Mantenha a bateria sempre carregada, em caso de descarregamento total da bateria, carregue por 30min com a caixa desligada;

III. ESPECIFICAÇÕES

- Bluetooth: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima Bluetooth: 10 metros;
- Potência sonora: 800 WATTS;
- Resposta de frequência: 60 Hz – 20 kHz;
- Bateria: Lítio 7,4 V / 4400 mAh;
- Tensão/Corrente de carregamento: 5V/2A;
- Duração da bateria: até 6 horas, conforme utilização;
- Tempo de carregamento: 4h
- Dimensões: 24x47x24 cm;
- Peso: 4,325 kg;

IV. ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa PLAY 770;
- 1 Cabo USB TIPO C;
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5mm;
- 1 Controle
- 1 Manual do Usuário.

V. CONTATO

Suporte Técnico

WhatsApp: +55 51 2125-9105

Garantia

WhatsApp: +55 51 2125-9175



Código QR – Suporte técnico



Código QR – Garantia

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo Bluetooth	• Verifique se display apresenta a informação  piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-o e tente conectar o seu dispositivo novamente. • É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo. • Pressione o botão CH /  por um período longo, para forçar a desconexão do Bluetooth e tente parear novamente.
O som está baixo	• O volume máximo pode ser controlado pela caixa, ou pelo seu dispositivo Bluetooth sendo independente o uso, portanto verifique se a caixa ou o seu dispositivo Bluetooth estão aplicando o máximo de volume. • A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.
A música está descontinuada	• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo Bluetooth.
A caixa não carrega	• Verifique se o seu carregador possui a corrente e tensão indicada neste manual. • Verifique se o cabo USB TIPO C está corretamente conectado no carregador e na caixa. • Tente utilizar outro carregador compatível.
A caixa não liga	• Verifique a carga na bateria. • Carregue a caixa desligada por 30 min. • Verifique se o botão ON/OFF está na posição ON.
Entrada Auxiliar não está funcionando	• Verifique se está sendo usado o cabo P2 3,5 mm correto. • Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está com volume alto.
Controle não funciona	• Verifique se há bateria no compartimento do controle. • Faça a substituição das 2 baterias AAA 1,5V do controle.
Cartão SD ou Pendrive não reproduz musica	• Verifique se há músicas dentro do seu cartão ou pen drive. • Tente utilizar outro cartão ou pen drive. • Verifique se as músicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, FLAC e WMA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

Modelo: BO1001BT



07028-20-13066

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”

“Este produto contém a placa/módulo BO1001BT, código de homologação Anatel 07028-20-13066.”