

Bomber

BEATBOX 1100

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.

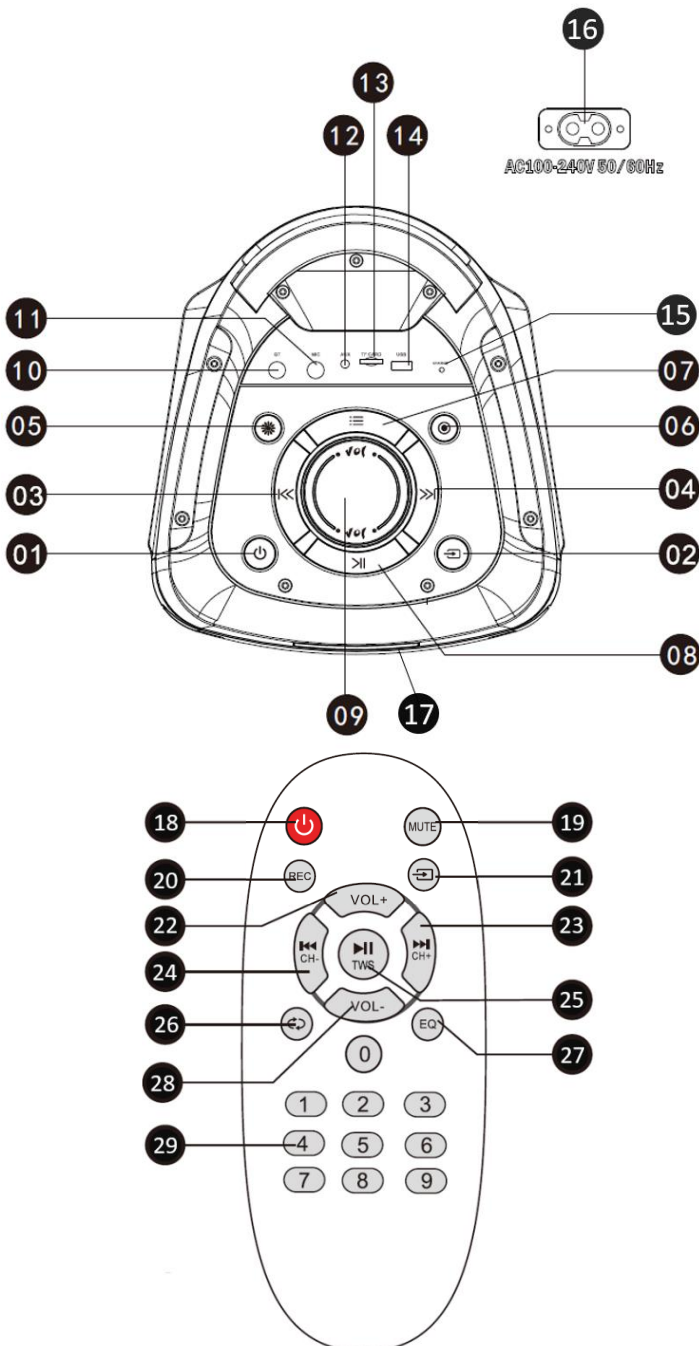
Desenvolvemos e fabricamos alto-falantes desde 1993 e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros. Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com uso de *pen drive* ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração.



I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.



Breve Descrição Funcional		
1		Liga / Desliga
2		MODO: <i>Bluetooth</i> / Auxiliar / USB / Micro SD / Desconexão Bluetooth
3		Retroceder faixa de áudio
4		Avançar faixa de áudio
5		Modos de iluminação / Sinais sonoros
6		Gravação via USB
7		Volume Microfone, Guitarra, Eco Microfone, Grave, Agudo / TWS
8		Reproduzir e pausar / Passar pasta
9	VOL	Ajuste Volume
10	MIC	Entrada Microfone 6,5 mm (P10)
11	GT	Entrada Guitarra 6,5 mm (P10)
12	AUX / RESET	Entrada 3,5 mm (P2)/ Botão reset
13	TF CARD	Cartão de Memória (receptáculo)
14	USB	<i>Pen drive</i> (receptáculo)
15	CHARGE	Indicador de carga da bateria
16	AC100-240V 50/60Hz	Entrada cabo carregador
17	PAINEL / BATERIA	Mostrador / Nível Bateria
18		Liga / Desliga
19	MUTE	Silenciar áudio em reprodução
20	REC	Gravação via USB
21		MODO: <i>Bluetooth</i> / Auxiliar / USB / Micro SD
22	VOL +	Aumentar Volume
23		Avançar faixa de áudio
24		Retroceder faixa de áudio
25		Reproduzir e pausar / Função TWS
26		Modo de reprodução / Passar pasta
27	EQ	Equalização presente
28	VOL -	Diminuir volume
29	Painel numérico	Seleção da Música

II. OPERAÇÃO

- Pressione longamente o botão  até ligar a caixa;
- Pressione o botão  e escolha a opção desejada: BT (*Bluetooth*), USB (*pendrive*), TF (cartão Micro SD), LINE (cabo auxiliar).

CONECTANDO O BLUETOOTH

- Procure por “BOMBER BEATBOX 1100” nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique para conectar;
- De acordo com o seu dispositivo Bluetooth, pode ser necessário digitar a senha “0000” para completar a conexão;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;

Comandos BLUETOOTH

>|| Pressione para pausar ou reproduzir a música;


>>| Pressione para avançar para a próxima música;

|<< Pressione para voltar para a música anterior;

Para obter o volume máximo, verifique se seu dispositivo Bluetooth e o volume da caixa (9) estão ajustados no máximo.

 Pressionando longamente o botão para forçar a desconexão *Bluetooth*.

FUNÇÃO TWS (Estéreo)

- Permite seu dispositivo *Bluetooth* se conecte simultaneamente em duas caixas, funcionando em modo *Estéreo*;
- Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo;
- Coloque ambas no modo *Bluetooth BLUE*, ainda não conecte o seu dispositivo *Bluetooth*;
- Escolha uma das caixas como caixa auxiliar, e pressione longamente o botão  desta caixa auxiliar. Aparecerá no display **SLRV**;
- Quando um sinal sonoro for emitido em ambas as caixas, a função TWS foi ativada com sucesso;
- Após, procure por “BOMBER BEATBOX 1100” nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique nela para realizar a conexão;
- Um sinal sonoro de confirmação será emitido;
- Aumente o volume (9) no máximo em ambas as caixas e controle o volume pelo controle ou pelo seu dispositivo *Bluetooth*;
- É possível operar as funções >||, >>| e |<< em qualquer uma das caixas para controlar ambas as caixas;

CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD


- Insira o *Pendrive* ou Cartão MICRO SD;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente.
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA

Comandos PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD


>|| Pressione para pausar ou tocar a música / Pressione por dois segundos para passar para a próxima pasta;

>>| Pressione para avançar para a próxima música, pressione longamente para avançar o tempo da música;



|<< Pressione para retroceder para a música anterior, pressione longamente para retroceder o tempo da música;

 Pressione no controle para passar para a próxima pasta;

Quando se inserir um *Pendrive* e um Cartão SD simultaneamente, o que for inserido por último terá prioridade;

Alterar o modo de reprodução: pressionando por dois segundos o botão  no controle, e escolha o modo desejado: **ALL** (reprodução em loop), **FOLD** (repetir as músicas pasta) e **ONE** (repetir uma música);

CONECTANDO O AUX MODE (cabo auxiliar P2)



- Insira o cabo P2, pressione o botão  para alterar para o modo AUXILIAR;
- No display aparecerá **LINE** e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, pressione o botão , para alterar para outro modo (BT/FM/USB/Micro SD).

Comandos AUX MODE (cabo auxiliar P2)



>|| Toque irá silenciar a reprodução;

Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.


MICROFONE

- O microfone funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o *plug* do microfone (P10) na entrada **MIC**;
- Pressione o botão  até o display apresentar “CU” para ajustar o volume do microfone com o botão (9);
- Pressione o botão  até o display apresentar “EC” para ajustar a reverberação (ECO) com o botão (9);


GUITARRA

- A Guitarra funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o *plug* do microfone (P10) na entrada **GT**;
- Pressione o botão  até o display apresentar  e ajuste o volume da guitarra com o botão (9) de acordo com o seu gosto;

EQUALIZAÇÃO

- Pressione o botão “EQ” no controle para escolher as equalizações pré-definidas (Pop, Rock, Jazz, clássico ou Flat);
- Pressione o botão  selecionando “T” ou “B”;
- Ajuste a reprodução de agudos na opção “T” alterando com o botão volume (9) de acordo com o seu gosto;
- Ajuste a reprodução de graves na opção “B” alterando com o botão volume (9) de acordo com o seu gosto;

SINAIS SONOROS

- Se desejar você pode desativar os sinais sonoros pressionando longamente o botão , até o display apresentar a palavra “OFF”.

RECARGA DA BATERIA

ATENÇÃO

Use cabo de carregamento fornecido com o produto para atender aos padrões de segurança.

- Quando o indicador de nível da bateria no display (17) estiver piscando, a caixa deve ser carregada;
- O indicador de carregamento (15) permanecerá ligado na cor vermelha, enquanto a bateria não estiver completamente carregada.
- Quando o indicador de carregamento (15) estiver ligado na cor verde, a caixa está completamente carregada;

III. ESPECIFICAÇÕES

- Bluetooth: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima Bluetooth: 10 metros;
- Potência: 70 W RMS;
- Resposta de frequência: 60 Hz – 20 kHz;
- Bateria: Lítio 7,4 V / 5000 mAh;
- Tensão de carregamento: 100 – 240 V 50 Hz/60 Hz;
- Autonomia bateria: até 6 h, conforme utilização;
- Tempo de carregamento: 4h;
- Dimensões (LAP): 27 x 62 x 29 cm;
- Peso: 6,45 kg;

IV. TENS INCLUSOS

- 1 Caixa Beatbox 1100;
- 1 Cabo carregador;
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5mm;
- 1 Controle
- 1 Manual do Usuário.

V. CONTATO

Suporte Técnico

E-mail: suporte@bomber.com.br

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/join/suporte.bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105

Código QR – Suporte técnico



Garantia

E-mail: garantia@bomber.com.br



WhatsApp: +55 51 2125-9175

Código QR – Garantia



VI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se display apresenta a informação "BLUE" piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo Bluetooth. Desconecte-a pressionando longamente o botão , e tente conectar o seu dispositivo novamente;• É possível que haja muitos equipamentos Bluetooth perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo;• Pressione o botão reset que está posicionado dentro da entrada auxiliar P2, para reiniciar o seu dispositivo;
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none">• O volume máximo pode ser controlado pela caixa, ou pelo seu dispositivo Bluetooth sendo independente o uso, portanto verifique se a caixa ou o seu dispositivo Bluetooth estão aplicando o máximo de volume;
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo Bluetooth;• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a;
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o plug está conectado corretamente na caixa;• Verifique se o cabo está conectado corretamente a rede elétrica;• Use outro ponto da rede elétrica da sua casa;• Pressione o botão reset que está posicionado dentro da entrada auxiliar P2, para reiniciar o seu dispositivo;
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a carga na bateria;• Carregue a caixa desligada por 30 min;• Pressione o botão reset que está posicionado dentro da entrada auxiliar P2, para reiniciar o seu dispositivo;
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se está sendo usado o cabo P2 3,5 mm de 3 vias correto;• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está em execução e com volume alto;
Controle não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há bateria no compartimento do controle;• Faça a substituição das 2 baterias AAA 1,5V do controle;
Microfone com Volume baixo ou inativo	<ul style="list-style-type: none">• O volume do microfone pode estar baixo ou no mínimo. Aumente o volume do microfone no botão  e ajuste com o botão (9);
Cartão SD ou Pendrive não reproduz música	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há músicas dentro do seu cartão ou pen drive;• Tente utilizar outro cartão ou pen drive;• Verifique se as músicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, FLAC e WMA;• Pressione o botão reset que está posicionado dentro da entrada auxiliar P2, para reiniciar o seu dispositivo;

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados."



Modelo: BO1001BT

07028-20-13066

"Este produto contém a placa/módulo BO1001BT, código de homologação Anatel 07028-20-13066."