# PARTY 1250

## MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir um produto Bomber Speakers.
Desenvolvemos e fabricamos alto-falantes desde 1993 e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros. Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance.

**OBSERVAÇÃO IMPORTANTE**

**O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com uso de um *pendrive* ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração.**

### I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria VRLA. Mantenha-a afastada do fogo e de altas temperaturas.

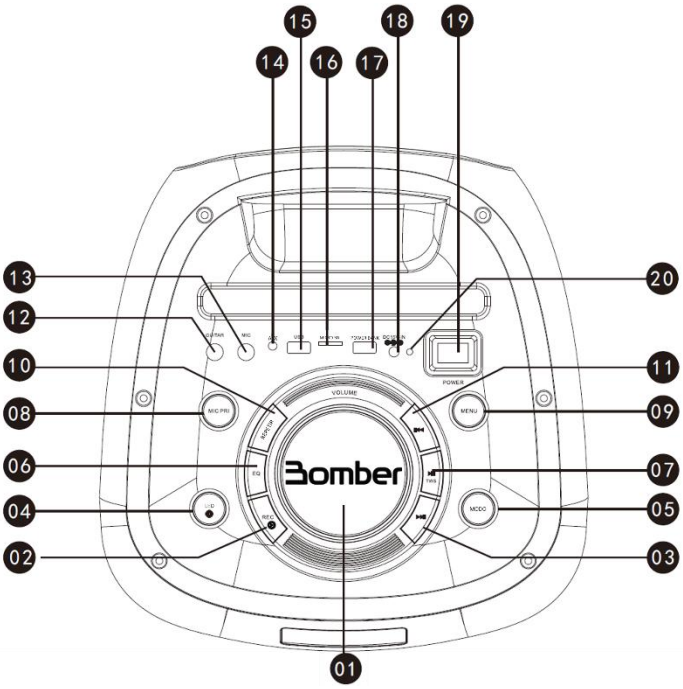


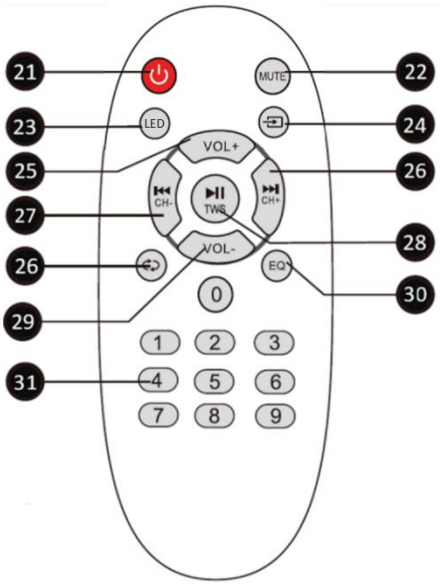


| Breve Descrição Funcional | | |
|---|---|---|
| 1 | VOLUME | Ajuste de volume |
| 2 | REC | Gravação via USB |
| 3 | ⏭ | Avançar faixa de áudio |
| 4 | LED | Modos de iluminação |
| 5 | MODO | SELEÇÃO: *Bluetooth* / Auxiliar / USB / Micro SD / Sinais sonoros |
| 6 | EQ | Equalizações pré-definidas / Desconexão *Bluetooth* |
| 7 | ⏯ / TWS | Reproduzir e pausar / Função TWS |
| 8 | MIC PRI | Prioridade reprodução microfone |
| 9 | MENU | Ajuste: volume Microfone / Guitarra / Eco Microfone |
| 10 | PASSAR PASTA / REPETIR | Passar pasta / Modo de reprodução |
| 11 | ⏮ | Voltar faixa de áudio |
| 12 | GUITAR | Entrada guitarra (P10) |
| 13 | MIC | Entrada microfone (P10) |
| 14 | AUX | Entrada (P2) |
| 15 | USB | Entrada *Pendrive* |
| 16 | MICRO SD | Entrada cartão micro SD |
| 17 | POWER BANK | Saida USB 5V-1A |
| 18 | DC 15V-IN | Entrada para fonte de carregamento |
| 19 | POWER | Liga / Desliga |
| 20 | Indicador | Indicador de carga da bateria |
| 21 | ⏻ | Liga / Desliga |
| 22 | MUTE | Silenciar áudio em reprodução |
| 23 | LED | Modos de iluminação |
| 24 | ⏏ | SELEÇÃO: *Bluetooth* / Auxiliar / USB / Micro SD |
| 25 | VOL + | Aumentar volume |
| 26 | ⏭ / CH+ | Avançar faixa de áudio |
| 27 | ⏮ / CH- | Voltar faixa de áudio |
| 28 | ⏯ / TWS | Reproduzir e pausar / Função TWS |
| 29 | 🔁 | Passar pasta / Modo de reprodução |
| 30 | EQ | Equalizações pré-definidas |
| 31 | Painel numérico | Seleção de música |

## II. OPERAÇÃO

- Pressione o botão **POWER** para ligar a caixa que automaticamente entrará no modo *Bluetooth*.
- Caso deseje alterar para o modo AUX (cabo auxiliar) pressione o botão **MODO** até a palavra **LINE** aparecer no display.
- O modo USB (*pendrive*) ou MICRO SD são automaticamente acionados quando se insere um *pendrive* ou um cartão Micro SD.

**CONECTANDO O *BLUETOOTH***

- Procure por "BOMBER PARTY 1250" nas conexões *Bluetooth* de seu dispositivo e aperte para conectar;
- Dependendo do dispositivo *Bluetooth*, pode ser necessário digitar a senha "0000" para completar a conexão;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação.

**Comandos *BLUETOOTH***

⏯ Pressione para pausar ou reproduzir a música;
⏭ Pressione para avançar para a próxima música;
⏮ Pressione para voltar para a música anterior.
**EQ** Pressione por alguns segundos o botão para forçar a desconexão *Bluetooth*.
Para obter o volume máximo, verifique se seu dispositivo *Bluetooth* e o volume da caixa (1) estão ajustados no máximo.

**FUNÇÃO TWS (Estéreo)**

- Permite que seu dispositivo *Bluetooth* se conecte com duas caixas simultaneamente;
- Para utilizar esta função é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo;
- Coloque ambas no modo *Bluetooth* "**BLUE**", mas ainda não conecte o seu dispositivo *Bluetooth*;
- Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão ⏯ **/ TWS**, até aparecer no display **"SLAV"**;
- Quando um sinal sonoro for emitido em ambas as caixas a função TWS foi ativada com sucesso;
- Após, procure por "BOMBER PARTY 1250" nas conexões *Bluetooth* de seu dispositivo e aperte para conectar;
- Um sinal sonoro de confirmação será emitido;
- Volume e funções (⏯, ⏭ e ⏮) podem ser controlado em ambas as caixas, controle e no seu dispositivo *Bluetooth*.

**CONECTANDO O *PENDRIVE* USB e CARTÃO MICRO SD**

- Insira o *Pendrive* ou Cartão MICRO SD;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

**Comandos *PENDRIVE* USB e CARTÃO MICRO SD**

⏯ Pausar ou tocar a música;
⏭ Pressione para avançar para a próxima música, pressione longamente para avançar o tempo da música;
⏮ Pressione para retroceder para a música anterior, pressione longamente para retroceder o tempo da música;
**REPETIR /** 🔁 Pressione para avançar para a próxima pasta do seu pen drive ou cartão SD;

- Quando inserido um *Pendrive* e um Cartão SD simultaneamente, o que for inserido por último terá prioridade;
- Modo de reprodução: pressione por alguns segundos o botão **REPETIR** / 🔁 e escolha o modo desejado: **ALL** (reprodução em loop), **FOLD** (repetir toda a pasta atual) ou **ONE** (repetir uma música).

**CONECTANDO A ENTRADA AUXILIAR (cabo auxiliar P2)**

- Insira o cabo P2 e pressione o botão **MODO** para alterar para o modo AUXILIAR;
- No display aparecerá **LINE** e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, pressione o botão **MODO** para alterar para outro modo (BT/USB/Micro SD).

**Comandos da ENTRADA AUXILIAR (cabo auxiliar P2)**

⏯ Toque irá silenciar a reprodução;
Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.

**MICROFONE**

- O microfone funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o *plug* do microfone (P10) na entrada **MIC**;
- Pressione o botão **MENU** até o display apresentar "**C**" para ajustar o volume do microfone com o botão (1);

- Pressione o botão ☰ até o display apresentar "**EC**" para ajustar a reverberação (ECO) com o botão (1);
- Pressione o botão **MIC PRI** na caixa ou ⮌ no controle para que a música atenue quando o microfone for utilizado.

**GUITARRA**

- A Guitarra funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o *plug* do microfone (P10) na entrada **GUITAR**;
- Pressione o botão **MENU** até o display apresentar "**GT**" e ajuste o volume da guitarra com o botão (1) de acordo com o seu gosto;

**EQUALIZAÇÃO**

- Pressione o botão **EQ** na caixa ou no controle para escolher as equalizações pré-definidas (FLAT, BASS ou OUT);

**FLAT**, entrega um som mais equilibrado. Indicado para ambientes internos e externos;

**BASS**, com ênfase nos subgraves. Indicado para ambientes internos, ideal para melhor performance em volumes mais baixos;

**OUT**, com ênfase nos médios e agudos. Indicado para ambientes externos e quando se necessita de um volume mais alto.

**SINAIS SONOROS**

- Se desejar, você pode desativar os sinais sonoros pressionando por alguns segundos o botão **MODO** na caixa, até o display apresentar a palavra "**OFF**".

**MODO POWER BANK**

- Você pode utilizar a *BOMBER PARTY 1250* como um carregador portátil que fornecerá 5V⎓1A;
- Conecte o cabo de seu carregador na porta USB (POWER BANK) e em seguida conecte o cabo no seu smartphone.

**RECARGA DA BATERIA**

**ATENÇÃO**

**Use cabo de carregamento fornecido com o produto para atender aos padrões de segurança.**

- Quando o indicador de nível da bateria no display 🪫 estiver piscando, a caixa deve ser carregada;
- O indicador de carregamento (20) permanecerá ligado na cor vermelha, enquanto a bateria não estiver completamente carregada.
- Quando o indicador de carregamento (20) estiver ligado na cor verde, a caixa estará completamente carregada;
- Quando a bateria estiver descarregada ou com pouca carga, por favor, recarregue-a o quanto antes. Se a bateria não for carregada por um longo período, a sua capacidade interna de armazenamento será reduzida.

**III. ESPECIFICAÇÕES**

- 2 Woofer 8" + 1 tweeter;
- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima *Bluetooth*: 10 metros;
- Potência: 140 $W_{RMS}$;
- Resposta em frequência: 40 Hz – 20 kHz;
- Bateria: VRLA $_{\text{chumbo ácido}}$ 12 V - 4500 mAh;
- Tensão de carregamento: 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz;
- Autonomia da bateria: até 10 h conforme utilização*;
- Tempo de carregamento: 3 h;
- Dimensões (L x A x P): 33 x 74 x 34 cm;
- Temperatura de operação: de 0 até 40°C;
- Peso: 10,57 kg.

**IV. ITENS INCLUSOS**

- 1 Caixa Bomber Party 1250;
- 1 Fonte carregador DC 15 V 5 A;
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5 mm;
- 1 Controle;
- 1 Manual do Usuário;

**VI. CONTATO**

**Suporte Técnico**

E-mail: suporte@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9105

Código QR – Suporte técnico

**Garantia**

E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9175

Código QR – Garantia

*A autonomia da bateria foi definida com o volume em 50%, na equalização OUT.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de você, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

| FALHA | CAUSA / SOLUÇÃO |
|---|---|
| Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo *Bluetooth* | • Verifique se display apresenta a informação "BLUE" piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo *Bluetooth*. Desconecte-a pressionando por alguns segundos o botão **EQ**, e tente conectar o seu dispositivo novamente;<br>• É possível que haja muitos equipamentos *Bluetooth* perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo. |
| O som está baixo | • O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo seu dispositivo *Bluetooth* sendo independente o uso em alguns dispositivos *Bluetooth*. Portanto verifique se a caixa ou se o seu dispositivo *Bluetooth* está no volume máximo. |
| A música está descontinuada | • Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos ou se não há um obstáculo entre a sua caixa e o dispositivo *Bluetooth*;<br>• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a. |
| A caixa não carrega | • Verifique se o plug está conectado corretamente na caixa;<br>• Verifique se o cabo está conectado corretamente a rede elétrica;<br>• Use outro ponto da rede elétrica da sua casa. |
| A caixa não liga | • Verifique a carga na bateria;<br>• Carregue a caixa desligada por 30 min. |
| Entrada Auxiliar não está funcionando | • Verifique se está sendo usado o cabo P2 (3,5 mm) de 3 vias correto;<br>• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está em execução e com volume alto. |
| Controle não funciona | • Verifique se há bateria no compartimento do controle;<br>• Faça a substituição das 2 baterias AAA 1,5V do controle. |
| Microfone com Volume baixo ou inativo | • O volume do microfone pode estar no mínimo. Aumente o volume do microfone no botão **MENU** e ajuste com o botão (1). |
| Cartão SD ou *Pendrive* não reproduz música | • Verifique se há músicas dentro de seu cartão ou *pendrive*;<br>• Tente utilizar outro cartão ou *pendrive*;<br>• Verifique se as músicas contidas no cartão ou *pendrive* estão no formato MP3, WAVE, FLAC e WMA. |

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Este produto tem garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

1) Produto quebrado, danificado ou violado;

2) Prazo de garantia expirado;

3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

ANATEL
01775-25-13066

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – https://www.gov.br/anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.