

Bomber

BEATBOX 1400

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir um produto Bomber Speakers.


Desenvolvemos e fabricamos alto-falantes desde 1993 e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros. Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com uso de um *pendrive* ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração.

I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria VRLA. Mantenha-a afastada do fogo e de altas temperaturas.

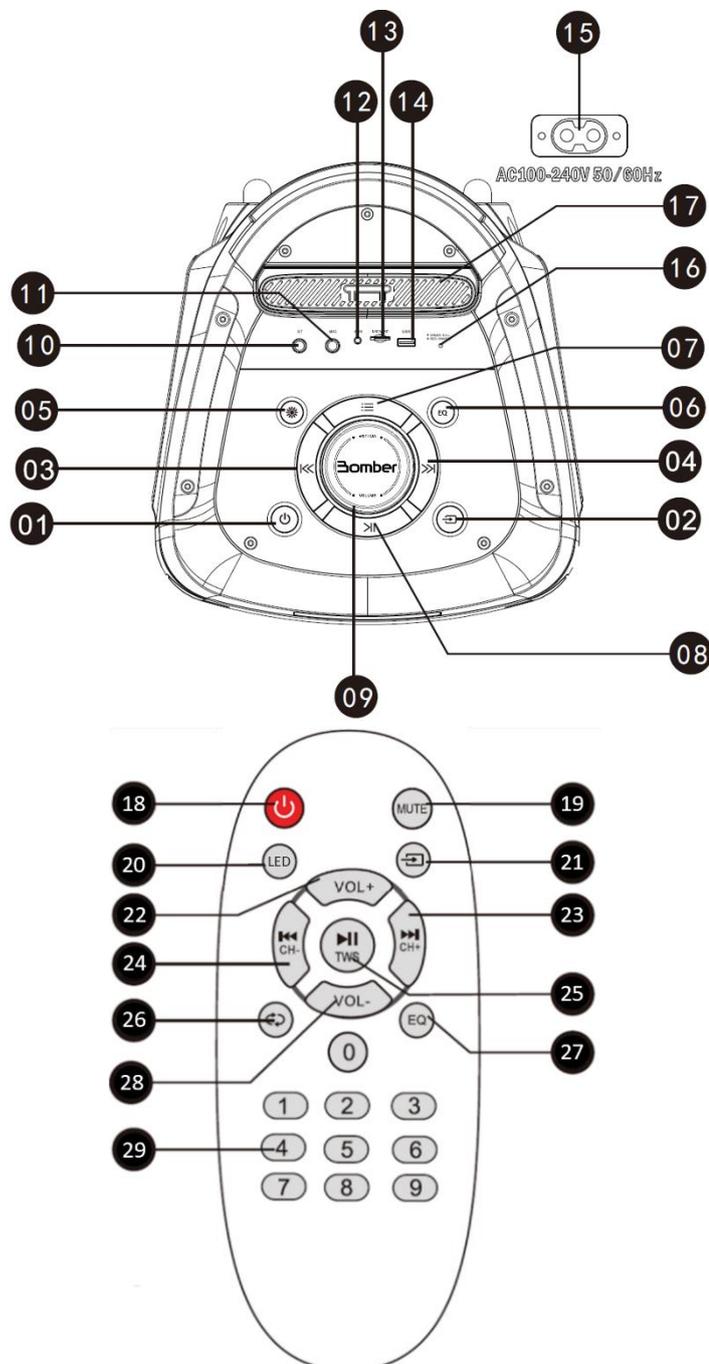

Breve Descrição Funcional		
1		Liga / Desliga
2		MODO: <i>Bluetooth</i> / Auxiliar / USB / Micro SD / Desconexão Bluetooth
3		Voltar faixa de áudio
4		Avançar faixa de áudio
5		Modos de iluminação / Sinais sonoros
6	EQ	Equalização pré-definidas (FLAT / BASS / OUT)
7		Volume: Microfone, Guitarra, Eco Microfone / TWS
8		Reproduzir e pausar / Passa pasta
9	VOL	Ajuste de volume
10	GT	Entrada Guitarra (P10)
11	MIC	Entrada Microfone (P10)
12	AUX / RESET	Entrada (P2) / Botão reset
13	TF CARD	Cartão de memória micro SD
14	USB	<i>Pendrive</i>
15	AC100-240V 50/60Hz	Entrada cabo carregador
16	CHARGE	Indicador de carregamento da bateria
17	ALÇA	Puxador para transporte
18		Liga / Desliga
19	MUTE	Silenciar áudio em reprodução
20	LED	Modos de iluminação
21		MODO: <i>Bluetooth</i> / Auxiliar / USB / Micro SD / Desconexão Bluetooth
22	VOL +	Aumentar volume
23		Avançar faixa de áudio
24		Voltar faixa de áudio
25		Reproduzir e pausar / Função TWS
26		Modo de reprodução / Passa pasta
27	EQ	Equalização pré-definida
28	VOL -	Diminuir volume
29	Painel numérico	Seleção da música

II. OPERAÇÃO

- Pressione por alguns segundos o botão  até ligar a caixa que automaticamente entrará no modo *Bluetooth*.
- Caso deseje alterar para o modo **AUX** (cabo auxiliar) pressione o botão  até a palavra **LINE** aparecer no display.
- O modo USB (*pendrive*) ou TF (cartão Micro SD) são automaticamente acionados quando se insere um *pendrive* ou um cartão Micro SD nos receptáculos.

CONECTANDO O BLUETOOTH

- Procure por “BOMBER BEATBOX 1400” nas conexões *Bluetooth* de seu dispositivo e aperte para conectar;
- Dependendo do dispositivo *Bluetooth*, pode ser necessário digitar a senha “0000” para completar a conexão;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação.

Comandos BLUETOOTH

>|| Pressione para pausar ou reproduzir a música;

>>| Pressione para avançar para a próxima música;

|<< Pressione para voltar para a música anterior;

EQ Pressione por alguns segundos o botão para forçar a desconexão *Bluetooth*.

Para obter o volume máximo, verifique se seu dispositivo *Bluetooth* e o volume da caixa (9) estão ajustados no máximo.

FUNÇÃO TWS (Estéreo)

- Permite que seu dispositivo *Bluetooth* se conecte com duas caixas simultaneamente;
- Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo;
- Coloque ambas no modo *Bluetooth* “**BLUE**”, mas ainda não conecte o seu dispositivo *Bluetooth*;
- Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão , até aparecer no display “**TUS**”;
- Quando um sinal sonoro for emitido em ambas as caixas a função TWS foi ativada com sucesso;
- Após, procure por “BOMBER BEATBOX 1400” nas conexões *Bluetooth* de seu dispositivo e aperte nele para realizar a conexão;
- Um sinal sonoro de confirmação será emitido;
- Volume e funções (>||, >>| e |<<) podem ser controlado em ambas as caixas, controle e/ou seu dispositivo *Bluetooth*.

CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- Insira o *Pendrive* ou Cartão MICRO SD;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

Comandos PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

>|| Pausar e Reproduzir a música;

>>| Pressione para avançar para a próxima música, pressione longamente para avançar o tempo da música;

|<< Pressione para retroceder para a música anterior, pressione longamente para retroceder o tempo da música;

>|| Pressione por dois segundos para passar para a próxima pasta na caixa ou pressione o botão  no controle;

- Quando se inserido um *Pendrive* e um Cartão SD simultaneamente, o último inserido será reproduzido;

- Modo de reprodução: pressione por dois segundos o botão  no controle, e escolha o modo desejado:

ALL (reprodução em loop), **FOLD** (repetir a pasta), ou **ONE** (repetir uma música).

CONECTANDO A ENTRADA AUXILIAR (cabo auxiliar P2)

- Insira o cabo P2 e pressione o botão  para alterar para o modo AUXILIAR;
- No display aparecerá **LINE** e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, pressione o botão  para alterar para outro modo (BT/USB/Micro SD).

Comandos ENTRADA AUXILIAR (cabo auxiliar P2)

>|| Toque irá silenciar a reprodução;

Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.

MICROFONE

- O microfone funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o *plug* do microfone (P10) na entrada **MIC**;
- Pressione o botão  até o display apresentar “**µ**” para ajustar o volume do microfone com o botão (9);
- Pressione o botão  até o display apresentar “**EC**” para ajustar a reverberação (ECO) com o botão (9);

GUITARRA

- A Guitarra funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o *plug* do microfone (P10) na entrada **GT**;
- Pressione o botão  até o display apresentar “**GT**” e ajuste o volume da guitarra com o botão (9) de acordo com o seu gosto.

EQUALIZAÇÃO

- Pressione o botão **EQ** na caixa ou no controle para escolher as equalizações pré-definidas (FLAT, BASS ou OUT); **FLAT**, entrega um som mais equilibrado. Indicado para ambientes internos e externos;
- BASS**, com ênfase nos subgraves. Indicado para ambientes internos, ideal para melhor performance em volumes mais baixos;
- OUT**, com ênfase nos médios e agudos. Indicado para ambientes externos e quando se necessita de um volume mais alto.

SINAIS SONOROS

- Se desejar você pode desativar os sinais sonoros pressionando por alguns segundos o botão  até o display apresentar a palavra “**OFF**”.

RECARGA DA BATERIA

ATENÇÃO

Use cabo de carregamento fornecido com o produto para atender aos padrões de segurança.

- Quando o indicador de nível da bateria no display  estiver piscando, a caixa deve ser carregada;
- O indicador de carregamento (16) permanecerá ligado na cor vermelha, enquanto a bateria não estiver completamente carregada;
- Quando o indicador de carregamento (16) estiver ligado na cor verde, a caixa estará completamente carregada;
- Quando a bateria estiver descarregada ou com pouca carga, por favor, recarregue-a o quanto antes. Se a bateria não for carregada por um longo período, a sua capacidade interna de armazenamento será reduzida.

III. ESPECIFICAÇÕES

- 2 Woofer 8” + 1 tweeter
- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima *Bluetooth*: 10 metros;
- Potência: 160 W_{RMS};
- Resposta em frequência: 40 Hz – 20 kHz;
- Bateria: VRLA chumbo ácido 12 V - 4500 mAh;
- Tensão de carregamento: 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz;
- Autonomia da bateria: até 10 h, conforme utilização*;
- Tempo de carregamento: 3 h;
- Dimensões (L x A x P): 33 x 78 x 35 cm;
- Temperatura de operação: De 0 até 40 °C;
- Peso: 13,05 kg;
- Full led;
- Alça para transporte;
- Rodinhas para transporte.

IV. TENS INCLUSOS

- 1 Caixa Bomber Beatbox 1400;
- 1 Cabo carregador;
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5mm;
- 1 Controle;
- 1 Manual do Usuário.

V. CONTATO

Suporte Técnico

E-mail: suporte@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9105

Código QR – Suporte técnico



Garantia

E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9175

Código QR – Garantia



* A autonomia da bateria foi definida com o volume em 50%, iluminação desligada e na equalização OUT.

VI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se display apresenta a informação "BLUE" piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-a pressionando por alguns segundos o botão , e tente conectar o seu dispositivo novamente;• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo;• Pressione o botão <i>reset</i> que está posicionado dentro da entrada auxiliar P2, para reiniciar o seu dispositivo;
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none">• O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo seu dispositivo <i>Bluetooth</i> sendo independente o uso em alguns dispositivos <i>Bluetooth</i>. Portanto verifique se a caixa ou o seu dispositivo <i>Bluetooth</i> está no volume máximo;
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos ou se não há um obstáculo entre a sua caixa e o dispositivo <i>Bluetooth</i>;• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a;
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o plug está conectado corretamente na caixa;• Verifique se o cabo está conectado corretamente a rede elétrica;• Use outro ponto da rede elétrica da sua casa;• Pressione o botão <i>reset</i> que está posicionado dentro da entrada auxiliar P2, para reiniciar o seu dispositivo;
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a carga na bateria;• Carregue a caixa desligada por 30 min;• Pressione o botão <i>reset</i> que está posicionado dentro da entrada auxiliar P2, para reiniciar o seu dispositivo;
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se está sendo usado o cabo P2 (3,5 mm) de 3 vias correto;• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está em execução e com volume alto;
Controle não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há bateria no compartimento do controle;• Faça a substituição das 2 baterias AAA 1,5V do controle;
Microfone com Volume baixo ou inativo	<ul style="list-style-type: none">• O volume do microfone pode estar no mínimo. Aumente o volume do microfone no botão  e ajuste com o botão (9);
Cartão SD ou <i>Pendrive</i> não reproduz música	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há músicas dentro de seu cartão ou <i>pendrive</i>;• Tente utilizar outro cartão ou <i>pendrive</i>;• Verifique se as músicas contidas no cartão ou <i>pendrive</i> estão no formato MP3, WAVE, FLAC e WMA;• Pressione o botão <i>reset</i> que está posicionado dentro da entrada auxiliar P2 para reiniciar o seu dispositivo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados."



Modelo: BO1001BT

07028-20-13066

"Este produto contém a placa/módulo BO1001BT, código de homologação Anatel 07028-20-13066."