



## Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

Desenvolvemos e fabricamos alto-falantes desde 1993 e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros.

### IMPORTANTE

- Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
- O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração;
- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por queda;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

## INSTRUÇÕES DE USO

### LIGAR

Pressione por alguns segundos o botão  até ligar a caixa.

Ao ligar, ela entrará automaticamente no modo *Bluetooth*.

Caso deseje alterar para o modo *AUX*(modo auxiliar)

, pressione o botão .

O modo *USB* e *TF* (microSD) são automaticamente acionados ao inserir um dispositivo do tipo.

### CONECTANDO O *BLUETOOTH*

Procure por "*BOMBER PAPA0 300*" nas conexões *Bluetooth* de seu dispositivo e aperte para conectar. Dependendo do dispositivo usado para a conexão, pode ser necessário digitar a senha "0000" para completar a conexão.

Você escutará um sinal sonoro de confirmação.

Para forçar a desconexão do *Bluetooth*, pressione por 2 segundos o botão .

## FUNÇÃO TWS (True Wireless Stereo)

Para ativar a função TWS, que permite a conexão simultânea de duas caixas do mesmo modelo, você deve colocar ambas no modo Bluetooth. Antes de conectar com o seu dispositivo Bluetooth, em uma delas pressione o botão  por alguns segundos, até aparecer "bt01" no display. Quando um sinal sonoro for emitido da segunda caixa, foi realizada a conexão entre elas.

Depois disso, você pode conectar normalmente o seu dispositivo Bluetooth à "BOMBER PAPA0 300".

## EQUALIZAÇÕES

Pressione o botão  na caixa ou no controle remoto para escolher entre as equalizações FLAT, BASS e OUT.

FLAT, entrega um som mais equilibrado. Indicado para ambientes internos e externos.

BASS, com ênfase nos graves. Indicado para ambientes internos, também ideal em volumes mais baixos.

OUT, com ênfase nos médios e agudos. Indicado para ambientes externos e quando se necessita de um volume mais alto.

Pressione o botão  selecionando "t" para ajustar os agudos e "b" para os graves.

## ENTRADA MICROFONE (P10)

Insira o conector P10 na entrada MIC da sua caixa.

Para ajustar o volume do microfone, pressione até  apresentar "f" no display.

Para ajustar o efeito de eco do microfone, pressione  até apresentar "E" no display.

## DESATIVAR SINAIS SONOROS

Se você deseja desativar os sinais sonoros, pressione o botão  por alguns segundos, até o display apresentar "OFF".

## PENDRIVE/CARTÃO MICROSD

Ao inserir um *pendrive* ou *cartão microSD*, você escutará um sinal sonoro e a música tocará automaticamente. É suportado os seguintes formatos de arquivos: .MP3, .WAV, .ACC, .FLAC e .WMA.



Reproduzir/pausar faixa atual.



Avança para a próxima faixa. Se pressionar por alguns segundos, avança o tempo da faixa.



Retrocede para a faixa anterior. Se pressionar por alguns segundos, retrocede o tempo da faixa.

## ENTRADA AUXILIAR (P2 - 3,5 mm)

Para usar a entrada auxiliar, conecte um cabo P2 (3,5 mm) e pressione o botão  para alterar para o modo auxiliar. No display aparecerá "LINE" e você irá escutar um sinal sonoro.

## RECARGA DA BATERIA


Quando o indicador de bateria  display estiver piscando, a caixa deve ser carregada. Com o uso de um carregador USB 5V/1A (não incluso) e um cabo USB Tipo C (incluso).

O indicador de carregamento permanecerá piscando enquanto a bateria não estiver totalmente carregada.

Quando ficar estático, indica que está totalmente carregada.

Observação: Não é indicado o uso do produto durante o carregamento.

# INSTRUÇÕES DE USO

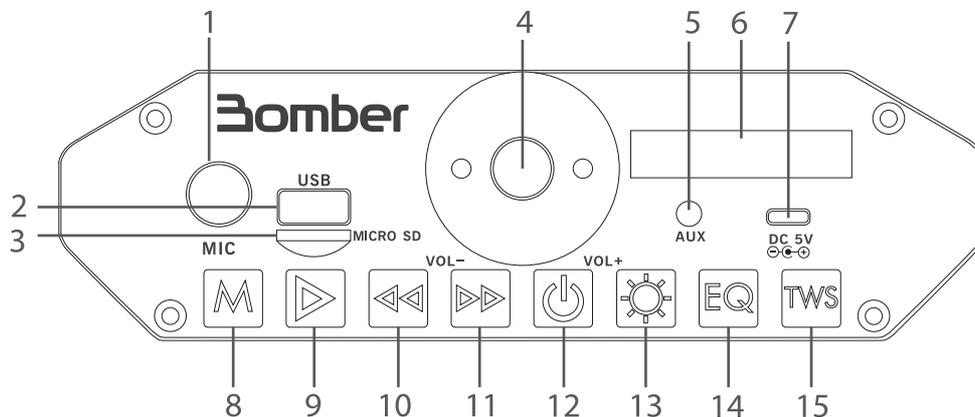

- |  |   |
|--|---|
| ① — Entrada de microfone (P10)                           | ⑧ — Modo: Bluetooth/Auxiliar/USB/microSD/ Desativa sinais sonoros |
| ② — Pendrive   | ⑨ — Reproduzir/Pausar/Desconectar Bluetooth                       |
| ③ — Cartão de memória microSD                            | ⑩ — Retroceder faixa de áudio                                     |
| ④ — Ajuste de volume / Aumentar volume / Diminuir volume | ⑪ — Avançar faixa de áudio  |
| ⑤ — Entrada auxiliar (P2)                                | ⑫ — Liga/Desliga  |
| ⑥ — Painel (display)                                     | ⑬ — Modos de iluminação   |
| ⑦ — Entrada de alimentação DC 5V/1A                      | ⑭ — Equalizações pré-definidas (FLAT/BASS /OUT)                   |
|  | ⑮ — Função TWS / Ajuste: Agudo, Grave, Microfone e Eco            |

## FAQ (Perguntas frequentes)

### Não consigo conectar usando meu dispositivo **Bluetooth**.

Verifique se o display apresenta a informação "BLUE" piscando, caso não, pode já estar conectada com outro dispositivo. Para desconectar de um dispositivo, pressione o botão por alguns segundos e tente novamente.

### O som está baixo.

O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou dispositivo Bluetooth. Portanto, verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

### A música está descontinuada.

Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo Bluetooth.

### A caixa não carrega.

- Verifique se está conectado à tomada ou tente em outro ponto de rede elétrica;
- Utilize outro cabo USB Tipo C e/ou outro carregador USB (5 V / 1 A).

### A caixa não liga.

Verifique a carga de bateria da caixa ou tente carregar/desligada por 30 minutos.

### Entrada auxiliar não está funcionando.

- Verifique se está usando um cabo P2 (3,5 mm) de 3 vias;
- Verifique se o dispositivo usado para reprodução está em execução e com volume alto.

### Controle não funciona.

- Verifique se há bateria no compartimento do controle;
- Faça a substituição das baterias do controle.

### Microfone com volume baixo ou inativo.

- O volume do microfone pode estar no mínimo. Aumente o volume do microfone usando o botão e depois ajuste com o botão ④

### Cartão SD/Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no cartão SD ou Pendrive;
- Certifique-se de que os formatos de arquivo são compatíveis com os suportados pela caixa.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Alto-falantes:** 1x Woofer de 8" e 1x Tweeter

**Bluetooth:** 5.0

**Potência sonora:** 300 Watts

**Resposta em frequência:** 90 Hz - 20 kHz

**Bateria:** Bateria de lítio 3,7 V - 2000 mAh

**Tensão de carregamento:** DC 5 V / 1 A

**Autonomia de bateria:** Até 6 h, conforme utilização\*

**Tempo de carregamento:** 3 horas de carregamento

**Dimensões (L x P x A):** 22,7 cm x 24,2 cm x 37,5 cm

**Temperatura de operação:** De 0 °C até 40 °C

**Peso:** 1,850 kg

## ITENS INCLUSOS

1 Caixa Bomber Papão 300

1 Cabo USB Tipo C

1 Manual do Usuário

\*A autonomia da bateria foi definida com volume em 50%, na equalização OUT e com os LEDs desligados.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



00195-25-13066

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel>.



**SUPORTE TÉCNICO**

WhatsApp: +55 51 2125-9105



**GARANTIA**

WhatsApp: +55 51 2125-9175



**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima.

Thomas KL Indústria de Alto-Falantes LTDA  
Av. das Indústrias, 2026 - Cachoeirinha/RS - CEP 94930-230  
Tel.: (51) 2125-9100  
[www.bomber.com.br](http://www.bomber.com.br)

**Bomber**