

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alto-falantes: 1 Woofer de 3"

Radiadores passivos: 1 radiador passivo de 2" x 4"

Bluetooth: 5.3

Potência: 12 W_{RMS}

Resposta em frequência: 80 Hz - 20 kHz

Bateria: Bateria de lítio 3,7 V - 2000 mAh

Tensão de carregamento: DC 5 V / 2 A

Autonomia de bateria: Até 5 h, conforme utilização*

Tempo de carregamento: 3 horas de carregamento

Dimensões (L x A x P): 15,5 cm x 12,7 cm x 7,9 cm

Temperatura de operação: De 0 °C até 40 °C

Peso: 0,64 kg

*A autonomia da bateria foi definida com volume em 50%.

ITENS INCLUSOS

1 Caixa BomberBag

1 Manual do Usuário

1 Cabo USB Tipo-C

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



03007-24-13066

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel>.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



SUPOORTE TÉCNICO

E-mail: suporte@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9105



GARANTIA

E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9175



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima.



Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

IMPORTANTE

- Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
- O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração;
- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por queda;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

INSTRUÇÕES DE USO

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar a BomberBag, pressione por alguns segundos o botão . Será emitido um sinal sonoro quando ocorrer a ação.

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Para aumentar o volume, pressione o botão .

Para diminuir o volume, pressione o botão .

AVANÇAR / RETROCEDER FAIXA

Para avançar para a próxima faixa, pressione por alguns segundos o botão .

Para retroceder à faixa anterior, pressione por alguns segundos o botão .

CONEXÃO BLUETOOTH

Quando a BomberBag é ligada, o LED localizado ao lado do botão de ligar/desligar começará a piscar, sinalizando que está aguardando uma conexão com outro dispositivo. Para prosseguir, acesse a pesquisa de dispositivos Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome "BomberBag".

Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos, o LED deixará de piscar e permanecerá aceso de forma constante.

DESCONEXÃO BLUETOOTH

Para forçar uma desconexão Bluetooth com um aparelho já conectado à caixa, deve-se segurar o botão  por alguns segundos. Será emitido um sinal sonoro e o LED, que fica ao lado do botão , começará a piscar novamente.

MUDANÇA DE PASTA

Para mudar a pasta atual em seu pendrive, basta pressionar o botão .

PENDRIVE

Para usar um pendrive basta inserir em sua respectiva entrada na parte traseira do produto. Ao ser inserido, será automaticamente reproduzido.

REPRODUZIR / PAUSAR / CHAMADAS

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão .

Usando o mesmo botão, você também pode atender ou recusar chamadas. Quando receber chamadas, para aceitá-las basta pressionar rapidamente e, quando for recusá-las, pressione-o por alguns segundos.

TWS

Com a tecnologia TWS, você pode conectar duas caixas do mesmo modelo simultaneamente, melhorando sua experiência sonora. Mantenha as duas caixas no modo Bluetooth, e em uma das caixas, siga os passos abaixo.

- Para fazer o pareamento entre as caixas, pressione por alguns segundos o botão . Depois disso, é só seguir com o procedimento de conexão Bluetooth com a caixa.
- Para fazer a desconexão entre as caixas, pressione novamente por alguns segundos o botão .

DESATIVAR SINAIS SONOROS

Para cada ação tomada na caixa, ela emite um sinal sonoro. Se deseja desativar os sinais sonoros, pressione por alguns segundos o botão . Para reativar, basta realizar o procedimento novamente.

ENTRADA AUXILIAR (P2 3,5mm)

Para fazer uso da entrada auxiliar, deve-se inserir um cabo P2 de 3,5mm em sua respectiva entrada, posicionada na parte traseira da caixa. Ao ser inserido, será reproduzido automaticamente.

BOTÃO RESET



Na ocorrência de alguns problemas pode ser necessário fazer uso do botão RESET.

Pressione o botão  do volume por 5 segundos.

A sua caixa irá desligar. Enquanto isso, ele limpará toda a memória de conexão Bluetooth e TWS e restaurará as configurações de fábrica.


INSTRUÇÕES DE USO

PAINEL SUPERIOR

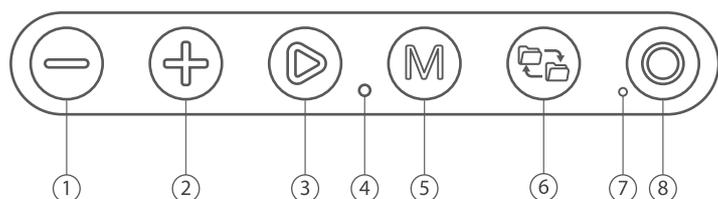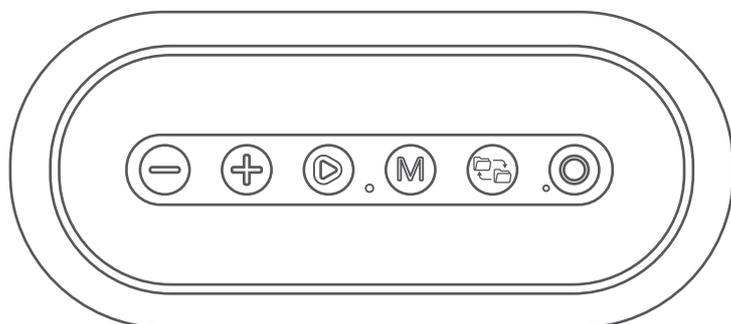

- ① — Diminuir volume / Ir para faixa anterior / RESET
- ② — Aumentar volume / Ir para próxima faixa
- ③ — Reproduzir / Pausar / Desconectar Bluetooth
- ④ — Microfone embutido
- ⑤ — Modos de reprodução / TWS (Bluetooth, Pendrive e Auxiliar)
- ⑥ — Mudança de pasta / Desativar efeitos sonoros
- ⑦ — Indicador LED Bluetooth
- ⑧ — Ligar / Desligar

PARTE TRASEIRA

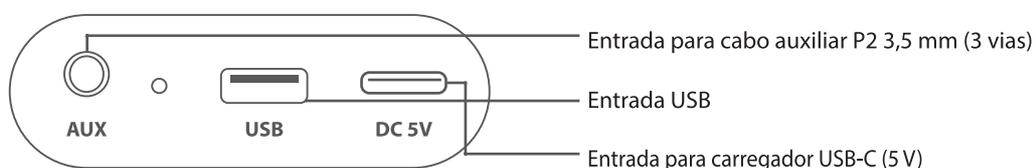

FAQ (Perguntas frequentes)

Não consigo conectar usando meu dispositivo **Bluetooth**.

- Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão com outro dispositivo segurando o botão .
- Pressione o botão RESET e tente novamente.

O som está baixo.

O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto, verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não está funcionando a entrada auxiliar.

- Verifique as conexões entre o seu dispositivo e a BomberBag.
- Verifique se a caixa está no modo auxiliar, alterando o modo de reprodução atual usando o botão .

A caixa não liga.

- Verifique a carga de bateria da caixa ou tente carrega-lá desligada por 30 minutos.
- Pressione o botão RESET e tente novamente.

A caixa não carrega.

- Verifique se o carregador está conectado à tomada ou tente em outro ponto de rede elétrica.
- Verifique a conexão do carregador com a caixa.

Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no seu Pendrive.
- Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

A música está descontinuada.

Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo Bluetooth.