

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alto-falantes: 2 Subwoofers de 8"
2 Tweeters de 3"

Bluetooth: 5.0 (+ EDR)

Potência musical: 1500 W

Resposta em frequência: 30 Hz - 20 kHz

Bateria: Bateria VRLA (chumbo ácido) 12V - 4500 mAh

Tensão de carregamento: DC 15V / 2A

Autonomia de bateria: Até 8h - Volume 50%*

Até 3h - Volume 100% *

Tempo de carregamento: 6 horas de carregamento

Dimensões (L x A x P): 320 x 750 x 310 mm

Temperatura de operação: De 0 °C até 40 °C

Peso: 11,5 kg

ITENS INCLUSOS

1 Caixa Party 1360

1 Carregador Bivolt

1 Cabo auxiliar (P2)

1 Controle remoto

1 Manual do Usuário

* A autonomia da bateria pode variar de acordo com o estilo de música que você está reproduzindo. Músicas com um grave mais acentuado consomem uma maior carga da bateria.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



05106-24-13066

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel>.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



SUPORTE TÉCNICO

E-mail: suporte@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9105



GARANTIA

E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9175



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima.



Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

IMPORTANTE

- Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
- O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração;
- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por queda;
- Este produto contém uma bateria VRLA de chumbo ácido. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar a **Party 1360**, pressione por alguns segundos o botão . Será emitido um sinal sonoro quando ocorrer a ação.

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Para aumentar ou diminuir o volume, gire botão (23) de volume.

DESATIVAR SINAIS SONOROS

Para desativar os sinais sonoros presentes na Party 1360, pressione rapidamente o botão .

EQUALIZAÇÕES

Ajuste no botão **GRAVE** o ganho na região dos graves desejado;

Ajuste no botão **AGUDO** o ganho na região dos agudos desejado.

PORTA USB / MICRO SD

Insira o Pendrive ou Cartão MICRO SD em suas respectivas entradas. Você escutará um sinal sonoro e a música tocará automaticamente;

Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

MUDANÇA DE PASTA

Para mudar a pasta atual em seu pendrive ou cartão Micro SD, pressione rapidamente o botão .

CONEXÃO BLUETOOTH

Quando a PARTY 1360 é ligada o símbolo do Bluetooth começará a piscar, sinalizando que está aguardando uma conexão com outro dispositivo. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome **BOMBER PARTY 1360**. Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos o símbolo Bluetooth deixará de piscar e permanecerá aceso de forma constante

REPRODUZIR / PAUSAR / REPETIR

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão .

Pressione por alguns segundos para alterar o modo de reprodução:

Quando o display apresentar ONE a música atual em reprodução do seu dispositivo USB ou MICRO SD ficará tocando repetitivamente;

Quando o display apresentar ALL todos os arquivos do seu dispositivo USB ou MICRO SD ficaram tocando repetitivamente;

AVANÇAR / RETROCEDER FAIXA

Para avançar para a próxima faixa, pressione o botão .

Para retroceder à faixa anterior, pressione o botão .

TWS

Com a tecnologia TWS, você pode conectar duas caixas do mesmo modelo simultaneamente, melhorando sua experiência sonora. Mantenha as duas caixas no modo Bluetooth, e em uma das caixas, siga os passos abaixo.

Para fazer o **pareamento** entre as caixas, pressione por alguns segundos o botão . Depois disso, é só seguir com o procedimento de conexão Bluetooth com a caixa.

Para fazer a **desconexão** entre as caixas, pressione novamente por alguns segundos o botão .

MICROFONE

Insira o plug P10 do microfone na entrada (14) ou (15).

Ajuste o ganho e eco do microfone: pressionando o botão  e girando o botão de volume (23) ajuste o eco ou ganho do microfone desejado.

CARREGAMENTO

Quando a bateria estiver fraca o símbolo da bateria do display começará a piscar. Carregue a caixa imediatamente.


O led vermelho no painel ficará aceso até que a bateria carregue 100%.

Após o led ficar verde indicando que a bateria está 100% carregada.

INSTRUÇÕES DE USO

PAINEL SUPERIOR

- 1 - Ajuste de ganho e eco do microfone ;
- 2 - Avançar para próxima pasta / Ativar função TWS;
- 3 - Modo de reprodução (BT, USB, MICRO SD ou AUX) / Desconexão Bluetooth;
- 4 - Modos de iluminação / Desligar iluminação;
- 5 - Retornar a música anterior / Retornar o tempo da música;
- 6 - Reproduzir e pausar música / Repetir uma ou todas as músicas;
- 7 - Avançar para a próxima música / Avançar o tempo da música;
- 8 - Desligar os efeitos sonoros / Ligar e desligar a caixa;
- 9 - Repetir uma ou todas as músicas;
- 10 - Painel numérico;
- 11 - Aumentar volume;
- 12 - Diminuir volume;
- 13 - Silenciar música em reprodução;
- 14 - Entrada para microfone (P10);
- 15 - Entrada para microfone (P10);
- 16 - Entrada auxiliar (P2) / RESET;
- 17 - Entrada cartão MICRO SD;
- 18 - Entrada USB;
- 19 - Indicador de carregamento:
Verde: Carregada;
Vermelho: Carregando;
- 20 - Entrada alimentação DC 15V 2A;
- 21 - Ajuste do agudo;
- 22 - Ajuste do grave;
- 23 - Desligar a caixa.

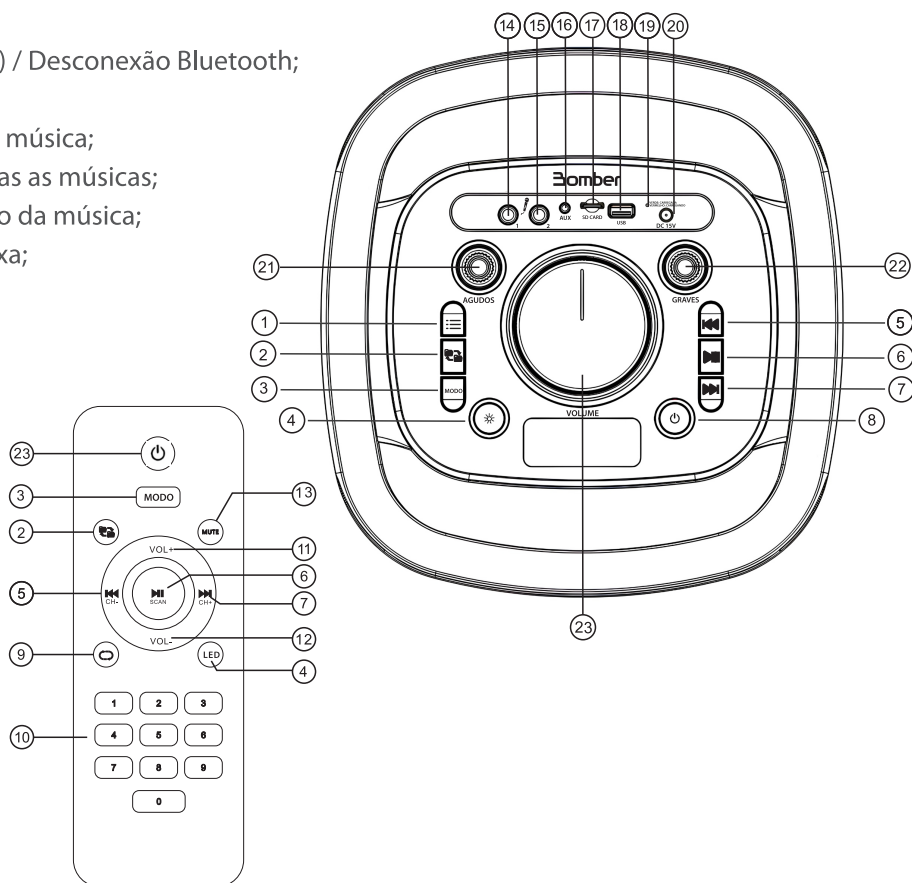

FAQ (Perguntas frequentes)

Não consigo conectar usando meu dispositivo **Bluetooth**.

Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão com outro dispositivo segurando o botão **MODO**.

Pressione o botão RESET e tente novamente.

O som está baixo.

O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto, verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não está funcionando a entrada auxiliar.

Verifique as conexões entre o dispositivo e a Party 1360.

Verifique se a caixa está no modo Auxiliar, alterando o modo de reprodução atual usando o botão **MODO**.

Cartão SD/Pendrive não está reproduzindo música.

Verifique se há músicas no cartão SD ou Pendrive.

Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

A caixa não liga.

Verifique a carga de bateria da caixa ou tente carregá-la desligada por 30 minutos.

Pressione o botão RESET e tente novamente.

A caixa não carrega.

Verifique se o carregador está conectado à tomada ou tente em outro ponto de rede elétrica.

Verifique a conexão do carregador com a caixa.

A música está descontinuada.

Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo Bluetooth.