

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alto-falantes: 1- Woofer 12" + 1 Tweeter;

Bluetooth: 5,0 (+EDR);

Potência Sonora: 450 Watts;

Resposta em frequência: 50 Hz - 20 kHz;

Alimentação: 5 Volts / 2 Amperes (5V/2A);

Bateria: Lítio 3,7 Volts / 2400 mAh

Autonomia de bateria: 4 a 5h - Volume 50%;
1 a 2h - Volume 100%;

Temperatura de operação: De 0 °C até 40 °C;

Dimensões (L x A x P): 340 x 540 x 290mm;

Peso: 4,75Kg;

ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa Bomber Trolley 450
- 1 Cabo auxiliar (P2)
- 1 Cabo de carregamento
- 1 Controle remoto
- 1 Manual de Usuário

* A autonomia da bateria pode variar de acordo com o estilo de música que você está reproduzindo. Músicas com um grave mais acentuado consomem uma maior carga da bateria.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



03264-24-13066

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel>.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



SUPOORTE TÉCNICO

E-mail: suporte@bomber.com.br

Whatsapp: +55 51 2125-9105



GARANTIA

E-mail: garantia@bomber.com.br

Whatsapp: +55 51 2125-9175



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima



Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

IMPORTANTE

1. Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
2. O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos Bluetooth de última geração;
3. Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
4. Evite danos provocados por queda;
5. este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

INSTRUÇÕES DE USO

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar a **Trolley 450**, Gire o botão (3) VOLUME no sentido horário.

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Para aumentar ou diminuir o volume, gire botão (3) de volume.

SELECIONAR MODO

Para selecionar modo de operação:

(Bluetooth, AUX, Micro SD, Rádio), pressione o botão MODO (11).

MODO AUXILIAR

Para utilizar o auxiliar selecione a função no botão MODO (11), após aparecer AUX no display conecte o cabo P2 na entrada AUX (12) e no seu dispositivo.

ENTRADA USB / MICRO SD

Insira o Pendrive ou Cartão MICRO SD em suas respectivas entradas. A música tocará automaticamente;

Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

AVANÇAR / RETROCEDER FAIXA

Para avançar para a próxima faixa, pressione o botão (10)

Para retroceder à faixa anterior, pressione o botão (8)

MUDANÇA DE PASTA

Para avançar uma pasta pressione por alguns segundos o botão (10).

Para retroceder uma pasta pressione por alguns segundos o botão (8).

REPRODUZIR / PAUSAR / REPETIR

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão (9).

Para repetir a música ou pasta, selecione pressionando a tecla (19), do controle.

CONEXÃO BLUETOOTH

Quando selecionar o modo Bluetooth, ficará piscando, sinalizando que está aguardando uma conexão com outro dispositivo. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome BOMBER TROLLEY 450. Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos, o símbolo Bluetooth deixará de piscar e permanecerá aceso de forma constante.

MODO RÁDIO

Recomendamos que você utilize o FM Auto-scan, desta forma, todas as rádios FM disponíveis na sua região, serão automaticamente armazenadas e você poderá trocar de rádio mais facilmente. Pressione o botão MODO (11), para selecionar a função FM. Pressione o botão (9). O aparelho irá procurar automaticamente todas rádios da sua área; com as estações armazenadas automaticamente, você pode passar as estações gravadas pressionando os botões avança (10) ou retroceder (8).

FUNÇÃO TWS

Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo. Coloque ambas no modo Bluetooth, mas ainda não conecte o seu dispositivo Bluetooth. Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão Reproduzir (9). Quando um sinal sonoro for emitido em ambas as caixas, a função TWS foi ativada com sucesso. Após, procure por "BOMBER TROLLEY 450" nas conexões Bluetooth de seu dispositivo e aperte nele para realizar a conexão, um sinal sonoro de confirmação será emitido.

EQUALIZAÇÕES

Selecione o tipo de equalizações FLAT, BASS ou OUT no botão EQ (20) do controle.

Ajuste o Grave na região desejada no botão (1).

Ajuste o Agudo na região desejada no botão (2).

MICROFONE

Insira o plug P10 do microfone na entrada (13)

Ajuste o ganho de microfone: girando o botão (5).

Ajuste o eco do microfone: girando o botão (4).



CARREGAMENTO DA BATERIA

- Faça uma carga da bateria de no mínimo 3 horas antes do primeiro uso.
- Use um carregador de no máximo 5 volts e no mínimo de 2 Amper para garantir a vida útil da bateria (5V/2A).
- Para a carga completa da bateria é necessário mínimo de 5 horas com um carregador 5V/2A.

ATENÇÃO: Carregadores acima de 5 Volts não podem ser utilizados, risco de danificar a bateria.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Ajuste de grave;
2. Ajuste de agudo;
3. Ajuste de volume;
4. Ajuste Eco microfone
5. Ajuste volume microfone;
6. Entrada micro SD;
7. Entrada USB;
8. Retroceder música / Pasta / Estação rádio;
9. Reproduzir / Pausar música / TWS;
10. Avançar música / Pasta / Estação rádio;
11. Modo de reprodução / Led;
12. Entrada Auxiliar (P2);
13. Entrada Microfone (P10);
14. Indicador de carregamento;
15. Entrada USB-C;
16. Standby;
17. Reproduzir / Pausar música;
18. Silenciar reprodução;
19. Repetir música;
20. Equalizador presente;
21. Painel numérico;

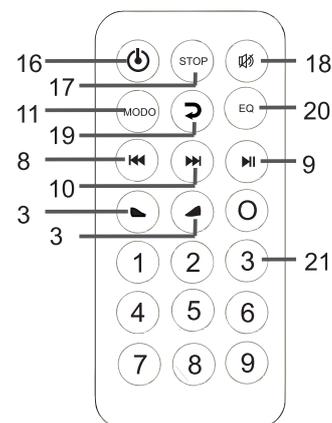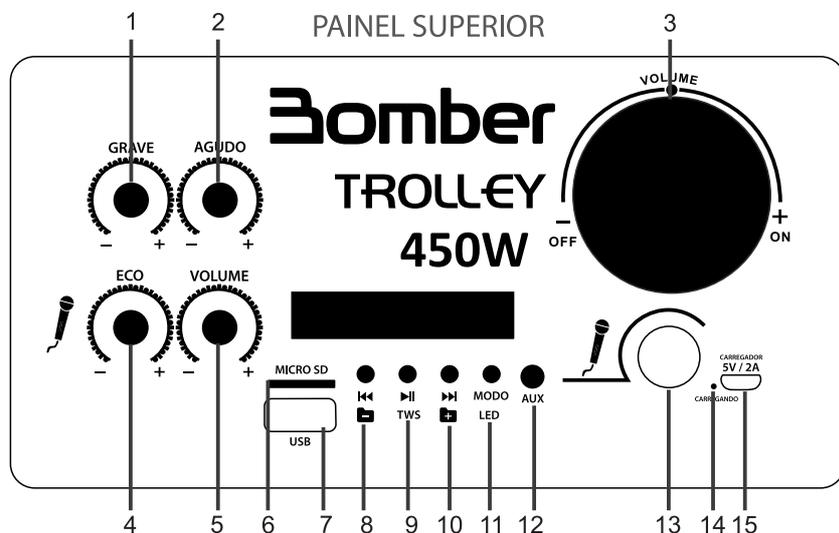

FAQ (Perguntas frequentes)

Cartão SD/Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no cartão SD ou Pendrive.
- Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

A música está descontinuada.

- Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo Bluetooth.

Controle não funciona

- Verifique se há bateria no compartimento do controle;
- Faça a substituição da bateria do controle remoto.

O som está baixo

- O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto, verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não consigo conectar usando meu dispositivo Bluetooth.

- Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Desligue e ligue a caixa novamente.

Não está funcionando a entrada auxiliar.

- Verifique as conexões entre dispositivos.
- Verifique se a caixa está no modo Auxiliar, alterando o modo de reprodução atual usando o botão MODO (11).

A caixa não carrega.

- verifique se o Led indicador de carregamento está aceso enquanto o carregador está conectado na caixa;
- Carregue a caixa desligada por 30 mim;
- Verifique se o carregador está bem conectado na caixa e na tomada, ou tente em outro ponto da rede elétrica.