



**Você acaba de adquirir um produto
Bomber!**

IMPORTANTE

1. Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
2. O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos Bluetooth de última geração;
3. Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
4. Evite danos provocados por queda;
5. Este produto contém uma bateria de Lítio. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

INSTRUÇÕES DE USO

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar a BOMBERBASS PLUS mantenha pressionado o botão  (4) por mais de 2 segundos.

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Durante a reprodução, pressione os botões + (6) ou - (3) para ajustar o volume .

SELECIONAR MODO

Para selecionar modo de operação, (Bluetooth, AUX ou USB), pressione o botão **M** (5).

MODO AUXILIAR

Insira o cabo AUX e pressione **M** (5) para mudar para o modo AUX. No modo AUX, pressione o botão  (7) para ativar o mudo e o botão  (7) novamente para

CONEXÃO BLUETOOTH

Pressione rapidamente o botão **M** (5) para mudar para o modo Bluetooth, haverá um aviso sonoro. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome BOMBERBASS PLUS. Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos, haverá outro sinal sonoro.

TWS

Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo. Coloque ambas em modo Bluetooth, mas ainda não conecte o seu dispositivo Bluetooth. Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão TWS (2), quando um sinal sonoro for emitido em ambas a caixas a função TWS foi ativada com sucesso. Após, procure por "BOMBERBASS PLUS", nas conexões Bluetooth de seu dispositivo e aperte nele para realizar a conexão, um sinal sonoro de confirmação será emitido.

AVANÇAR/RETROCEDER FAIXA

Para avançar para a próxima faixa, pressione o botão + (6) por alguns segundos;
Para retroceder á faixa anterior, pressione no botão - (3) por alguns segundos.

ENTRADA USB

Insira o Pendrive em sua respectiva entrada. A música tocará automaticamente; Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC E WMA).

EQUALIZAÇÕES

Pressione o botão **BASS** (1) para ativar a função de reforço dos graves. - (Indicador luminoso ligado).

Pressione novamente para desativar a função **BASS** (1). - (Indicador luminoso desligado).

MUDANÇA DE PASTA

Para avançar uma pasta, pressione por alguns segundos o botão  (2).

REPRODUZIR / PAUSAR

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão  (5) .

CARREGAMENTO DA BATERIA

Quando um indicador de bateria estiver piscando, a caixa deverá ser carregada. Conecte o cabo tipo USB-C a entrada DC 5V (13) da caixa e a uma porta USB que gere a tensão de 5 Volts e a corrente de 3 amperes (5V / 3A). O tempo de carregamento poderá ser de até 7h a depender da carga residual da bateria



INDICADOR DE BATERIA

A caixa possui um indicador de nível de bateria, que pode ser visto no painel superior, logo abaixo do pegaor. Os níveis de bateria são:

Indicador de bateria	
	0% a 25% de bateria
	25% a 50% de bateria
	50% a 75% de bateria
	75% a 100% de bateria

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Reforço nos graves;
- 2 - TWS / Desconexão Bluetooth / Modo de repetição / Passa pasta;
- 3 - Diminuir volume / Música anterior;
- 4 - Ligar / Desligar;
- 5 - Modo de reprodução (BT, USB, ou AUX);
- 6 - Aumentar volume / Próxima música;
- 7 - Reproduzir ou pausar a música / Restauração de fábrica;
- 8 - Modos de iluminação;
- 9 - Indicador de bateria;
- 10 - Reset;
- 11 - Entrada auxiliar
- 12 - Entrada USB

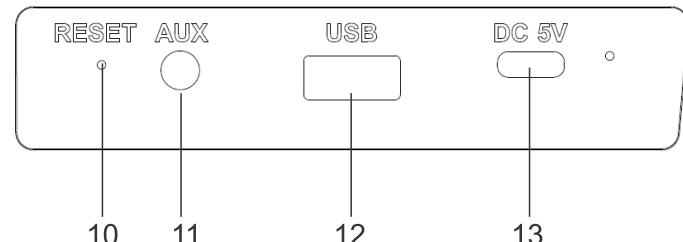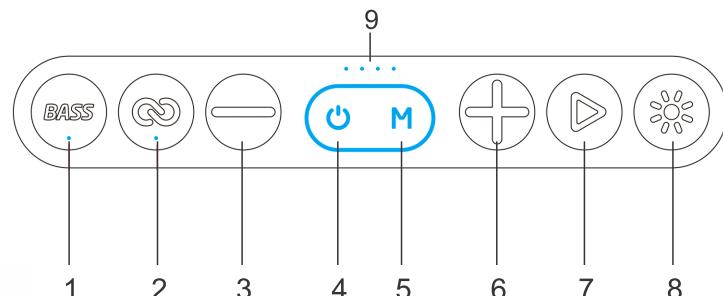

FAQ (Perguntas frequentes)

Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no Pendrive;
- Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

O som está baixo.

- O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não consigo conectar usando meu dispositivo Bluetooth.

- Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão com outro dispositivo segurando o botão (2). Pressione o botão reset até que o dispositivo reinicie. Pressione o botão ▷ (7) por 10 segundos até que o dispositivo reinicie no padrão de fábrica.

Não está funcionando a entrada auxiliar

- Verifique as conexões entre o dispositivo;
- Verifique se a caixa está no modo Auxiliar, alterando o modo de reprodução atual, usando o botão M (5).

A música está descontinuada.

- Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo Bluetooth. Pressione o botão reset (10) até que o dispositivo reinicie. Pressione o botão ▷ (7) por 10 segundos até que o dispositivo reinicie no padrão de fábrica.

A caixa não liga.

- Verifique se o Led indicador de carregamento está aceso enquanto o carregador está conectado na caixa;
- Carregue a caixa desligada por 1 hora;
- Verifique se o carregador está bem conectado na caixa e na tomada ou tente em outro ponto da rede elétrica. Pressione o botão reset (10) até que o dispositivo reinicie. Pressione o botão ▷ (7) por 10 segundos até que o dispositivo reinicie no padrão de fábrica.

Carregamento da Bateria

- Faça uma carga da bateria de no mínimo 8 horas antes do primeiro uso;
- É necessário 7 horas para uma carga completa de bateria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alto-falantes:** 1 Subwoofer 5,3" + 2 Médio 3,5" + 2 Tweeters 1,5" ;
- Bluetooth:** 5.3
- Potência:** 100 WATTS RMS
- Resposta em frequência:** 30 Hz - 20 kHz;
- Alimentação:** DC (5V/3A) 5 Volts/3 Amper
- Bateria:** 7,4 V / 6000 mAh
- Autonomia de bateria*:** 7 a 8h - Volume 50%;
4 a 5h - Volume 100%;
- Temperatura de operação:** De 0 °C até 40 °C;
- Tempo de carregamento:** 10h (5V/3A);
- Peso:** 5,31 kg;
- Dimensões (L x P x A):** 47,5 x 17 x 23,5cm;

* A autonomia da bateria pode variar de acordo com o estilo de música que você está reproduzindo. Músicas com um grave mais acentuado consomem uma maior carga da bateria.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



SUPORTE TÉCNICO

Whatsapp: +55 51 2125-9105



GARANTIA

Whatsapp: +55 51 2125-9175



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima