




## Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

### IMPORTANTE

1. Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
2. O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos Bluetooth de última geração;
3. Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
4. Evite danos provocados por queda;
5. Este produto contém uma bateria de Lítio. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

# INSTRUÇÕES DE USO


## LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar a BOMBER PARTY 700 mantenha pressionado o botão  (13) por mais de 2 segundos.

## AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Durante a reprodução, pressione os botões +(19) ou - (14) para ajustar o volume .


## SELECIONAR MODO

Para selecionar modo de operação, (Bluetooth, AUX ou USB), pressione o botão  (11).

## MODO AUXILIAR

Insira o cabo AUX e pressione  (11) para mudar para o modo AUX.

## CONEXÃO BLUETOOTH

Pressione o botão  (11) para mudar para o modo Bluetooth, haverá um aviso sonoro. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome BOMBER PARTY 700. Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos, haverá outro sinal sonoro.

## TWS

Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo. Coloque ambas em modo Bluetooth, mas ainda não conecte o seu dispositivo Bluetooth. Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão **TWS** (12), quando um sinal sonoro for emitido em ambas a caixas a função TWS foi ativada com sucesso. Após, procure por "BOMBER PARTY 700", nas conexões Bluetooth de seu dispositivo e aperte nele para realizar a conexão, um sinal sonoro de confirmação será emitido.


## AVANÇAR/RETROCEDER FAIXA


Para avançar para a próxima faixa, pressione o botão + (18);  
Para retroceder á faixa anterior, pressione no botão - (16).

## ENTRADA USB


Insira o Pendrive em sua respectiva entrada. A música tocará automaticamente; Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC E WMA).

## EQUALIZAÇÕES

Pressione o botão  (8) e após pressione o botão (19) ou (14) para ajustar os graves e agudos.

Pressione o botão  (9) para selecionar um dos equalizadores pré-definidos (FLAT, BASS OU OUT).

## MUDANÇA DE PASTA


Para avançar uma pasta, pressione por alguns segundos o botão  (18).

Para retroceder uma pasta, pressione por alguns segundos o botão  (16).

## REPRODUZIR / PAUSAR

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão  (17)

## EFEITOS SONOROS

Para ligar os desligar os sinais sonoros pressione por alguns segundos o botão  (10).

## EFEITOS LUMINOSOS



Para alterar os efeitos luminosos pressione o botão  (15).

## CARREGAMENTO DA BATERIA

Quando um indicador de bateria estiver piscando, a caixa deverá ser carregada. Conecte o cabo tipo USB-C a entrada DC 5V (5) da caixa e a uma porta USB que gere a tensão de 5 Volts e a corrente de 2 amperes (5V / 2A). O tempo de carregamento poderá ser de até 6h a depender da carga residual da bateria

# INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Entrada Microfone P10;
- 2 - Entrada auxiliar P2;
- 3 - Entrada cartão SD;
- 4 - Entrada pendrive;
- 5 - Porta alimentação (DC 5V/2A);
- 6 - Configuração Microfone (Volume, Eco, Grave e Agudo);
- 7 - Prioridade Microfone;
- 8 - Equalizador;
- 9 - Equalizador pre-definidos;
- 10 - Repetir musica / Sinais sonoros;
- 11 - Modo (Bluetooth, Pendrive, Cartão SD ou Auxiliar);
- 12 - TWS / Desconexão Bluetooth;
- 13 - Ligar e desligar a caixa Bluetooth;
- 14 - Diminuir volume;
- 15 - Modos de iluminação;
- 16 - Retroceder música / Retroceder pasta;
- 17 - Reproduzir e Pausar;
- 18 - Avançar música / Avançar pasta.

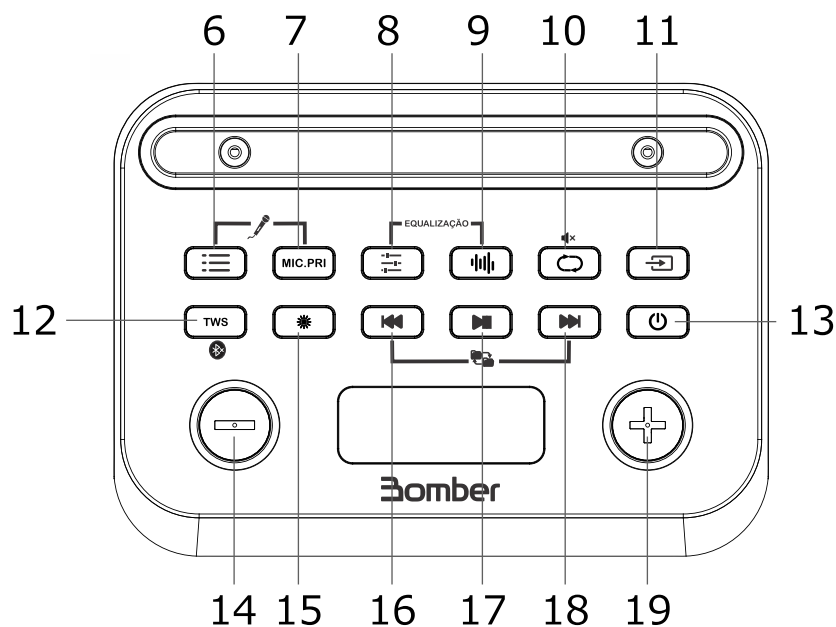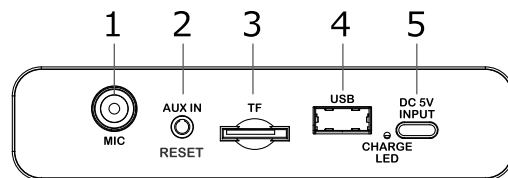

## FAQ (Perguntas frequentes)

### Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no Pendrive;
- Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

### O som está baixo.

- O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

### Não consigo conectar usando meu dispositivo Bluetooth.

- Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão Bluetooth segurando o botão (12). Pressione o botão reset dentro da entrada auxiliar (2) até que o dispositivo reinicie.

### Não está funcionando a entrada auxiliar

- Verifique as conexões entre os dispositivos;
- Verifique se a caixa está no modo Auxiliar, alterando o modo de reprodução atual, usando o botão (11).

### A música está descontinuada.

- Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo Bluetooth. Pressione o botão reset (2) até que o dispositivo reinicie.

### A caixa não liga.

- Verifique se o Led indicador de carregamento está aceso enquanto o carregador está conectado na caixa;
- Carregue a caixa desligada por 1 hora;
- Verifique se o carregador está bem conectado na caixa e na tomada ou tente em outro ponto da rede elétrica. Pressione o botão reset (2) até que o dispositivo reinicie.

### Carregamento da Bateria

- Faça uma carga da bateria de no mínimo 8 horas antes do primeiro uso;
- É necessário até 6 horas para uma carga completa de bateria.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Alto-falantes:** 2 Woofer 6" + 1 Tweeter ;

**Bluetooth:** 5.0

**Potência sonora:** 700 WATTS

**Resposta em frequência:** 30 Hz - 20 kHz;

**Alimentação:** DC (5V/2A) 5 Volts / 2 Amper

**Bateria:** 7,4V / 4.400 mAh

**Autonomia de bateria\*:** 5 a 6h - Volume 50%;  
2 a 3h - Volume 100%;

**Temperatura de operação:** De 0 °C até 40 °C;

**Tempo de carregamento:** 6h (5V/2A);

**Peso:** 5,11 kg;

**Dimensões (L x P x A):** 29 x 26 x 57cm;

## ITENS INCLUSOS

1 Caixa Bomber Party 700

1 cabo USB-C

1 Manual de Usuário

1 Microfone com fio

\* A autonomia da bateria pode variar de acordo com o estilo de música que você está reproduzindo. Músicas com um grave mais acentuado consomem uma maior carga da bateria.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

### LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



08300-25-13066

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel>.



### SUPOORTE TÉCNICO

Whatsapp: +55 51 2125-9105



### GARANTIA

Whatsapp: +55 51 2125-9175



### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima



Política de qualidade, meio ambiente e segurança acesse: