



Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

IMPORTANTE

1. Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
2. O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos Bluetooth de última geração;
3. Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
4. Evite danos provocados por queda;
5. Este produto contém uma bateria de Lítio. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar a BOMBER PREMIUM 140 mantenha pressionado o botão  (9) por mais de 2 segundos.

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Durante a reprodução, pressione os botões +(12) ou - (10) para ajustar o volume .

SELECIONAR MODO

Para selecionar modo de operação, (Bluetooth, AUX ou USB), pressione o botão M (8).

MODO AUXILIAR

Insira o cabo AUX e pressione M (8) para mudar para o modo AUX.

CONEXÃO BLUETOOTH

Pressione o botão M (8) para mudar para o modo Bluetooth, haverá um aviso sonoro. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome BOMBER PREMIUM 140.

Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos, haverá outro sinal sonoro.

TWS

Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo. Coloque ambas em modo Bluetooth, mas ainda não conecte o seu dispositivo Bluetooth. Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão BASS (7) por alguns segundos, quando um sinal sonoro for emitido em ambas as caixas a função TWS foi ativada com sucesso. Após, procure por "BOMBER PREMIUM 140, nas conexões Bluetooth de seu dispositivo e aperte nele para realizar a conexão, um sinal sonoro de confirmação será emitido.

AVANÇAR/RETROCEDER FAIXA

Para avançar para a próxima faixa, pressione por alguns segundos o botão + (12);

Para retroceder à faixa anterior, pressione por alguns segundos o botão - (10).

ENTRADA USB

Insira o Pendrive em sua respectiva entrada. A música tocará automaticamente; Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC E WMA).

EQUALIZAÇÕES

Pressione o botão BASS (7) para ativar ou desativar o reforço dos graves.

MUDANÇA DE PASTA

Para avançar uma pasta, pressione por alguns segundos o botão M (8).

REPRODUZIR / PAUSAR

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão  (11).

EFEITOS SONOROS

Para ligar ou desligar os sinais sonoros pressione rapidamente o botão  (9)

EFEITOS LUMINOSOS

Para alterar os efeitos luminosos pressione o botão  (6).

CARREGAMENTO DA BATERIA



A caixa possui um indicador de nível de bateria, que pode ser visto no painel superior, logo abaixo do pegador. Os níveis de bateria são:

Indicador de bateria	
	0% a 25% de bateria
	25% a 50% de bateria
	50% a 75% de bateria
	75% a 100% de bateria

Conecte o cabo tipo USB-C a entrada DC 5V (5) da caixa e a uma porta USB que gere a tensão de 5 Volts e a corrente de 3 amperes (5V / 3A). O tempo de carregamento poderá ser de até 7h a depender da carga residual da bateria

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Microfone;
- 2 - Porta alimentação 5V / 3A;
- 3 - Entrada USB (pendrive);
- 4 - Entrada auxiliar;
- 5 - Reset;
- 6 - Iluminação / Desativar sinais sonoros;
- 7- Equalizador pré-definido / TWS;
- 8 - Modo (Bluetooth, Pendrive, Cartão SD ou Auxiliar) / Passa pasta;
- 9 - Ligar e desligar a caixa Bluetooth;
- 10 - Diminuir volume / Reproduzir faixa anterior;
- 11 - Reproduzir e Pausar / Desconexão Bluetooth;
- 12 - Aumentar volume / Reproduzir próxima música;
- 13 - Indicador de bateria.

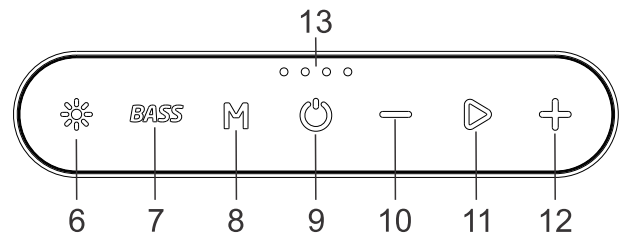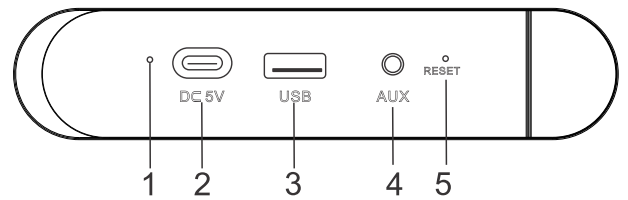

FAQ (Perguntas frequentes)

Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no Pendrive;
- Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

O som está baixo.

- O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não consigo conectar usando meu dispositivo Bluetooth.

- Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão Bluetooth segurando o botão (11). Pressione o botão reset (5) até que o dispositivo reinicie.

Não está funcionando a entrada auxiliar

- Verifique as conexões entre os dispositivos;
- Verifique se a caixa está no modo Auxiliar, alterando o modo de reprodução atual, usando o botão M (8).

A música está descontinuada.

- Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo Bluetooth. Pressione o botão reset (5) até que o dispositivo reinicie.

A caixa não liga.

- Verifique se o Led indicador de carregamento está aceso enquanto o carregador está conectado na caixa;
- Carregue a caixa desligada por 1 hora;
- Verifique se o carregador está bem conectado na caixa e na tomada ou tente em outro ponto da rede elétrica. Pressione o botão reset (5) até que o dispositivo reinicie.

Carregamento da Bateria

- Faça uma carga da bateria de no mínimo 8 horas antes do primeiro uso;
- É necessário até 7 horas para uma carga completa de bateria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alto-falantes: 2 Subwoofers 5" + 2 Médio alto 2" ;

Bluetooth: 5.3 EDR

Potência: 140 WATTS RMS

Resposta em frequência: 40 Hz - 20 kHz;

Alimentação: DC (5V/3A) 5 Volts / 3 Amper

Bateria: 11,1V / 15.600 mAh

Autonomia de bateria*: 5 a 6h - Volume 50%;
2 a 3h - Volume 100%;

Temperatura de operação: De 0 °C até 40 °C;

Tempo de carregamento: até 7h (5V/3A);

Peso: 5,40 kg;

Dimensões (L x A x P): 20,3 x 45 x 20,3cm;

ITENS INCLUSOS

1 Caixa Bomber Premium 140

1 cabo USB-C

1 Manual de Usuário

* A autonomia da bateria pode variar de acordo com o estilo de música que você está reproduzindo. Músicas com um grave mais acentuado consomem uma maior carga da bateria.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



00544-26-13066

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel>.



SUPOORTE TÉCNICO

Whatsapp: +55 51 2125-9105



GARANTIA

Whatsapp: +55 51 2125-9175



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima



Política de qualidade, meio ambiente e segurança acesse: