Bomber Premium 170

MANUAL DE USUÁRIO



Você acaba de adquirir um produto Bomber!

IMPORTANTE

1. Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
2. O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos Bluetooth de última geração;
3. Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
4. Evite danos provocados por queda;
5. Este produto contém uma bateria de Lítio. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

INSTRUÇÕES DE USO

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar a BOMBER PREMIUM 170 mantenha pressionado o botão ⏻ (4) por mais de 2 segundos.

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Durante a reprodução, gire o botão (2) para ajustar o volume.

SELECIONAR MODO

Para selecionar modo de operação,
(Bluetooth, AUX ou USB), pressione o botão M (6).

MODO AUXILIAR

Insira o cabo AUX e pressione M (6)para mudar para o modo AUX.

CONEXÃO BLUETOOTH

Pressione o botão M (6) para mudar para o modo Bluetooth, haverá um aviso sonoro. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome BOMBER PREMIUM 170.
Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos, haverá outro sinal sonoro.

TWS

Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo. Coloque ambas em modo Bluetooth, mas ainda não conecte o seu dispositivo Bluetooth. Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão (8), quando um sinal sonoro for emitido em ambas a caixas a função TWS foi ativada com sucesso. Após, procure por ''BOMBER PREMIUM 170, nas conexões Bluetooth de seu dispositivo e aperte nele para realizar a conexão, um sinal sonoro de confirmação será emitido.

ENTRADA USB

Insira o Pendrive em sua respectiva entrada. A música tocará automaticamente; Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC E WMA).

AVANÇAR/RETROCEDER FAIXA

Para avançar para a próxima faixa, pressione o botão (9);
Para retroceder á faixa anterior, pressione no botão (7).

EQUALIZAÇÕES

Pressione o botão (5) para selecionar o modo de equalização BASS ou TREBLE, ajutes girando o botão (2).

MUDANÇA DE PASTA

Para avançar uma pasta, pressione por alguns segundos o botão (9). Para retroceder para a pasta anterior, pressione por alguns segundos o botão (7).

REPRODUZIR / PAUSAR

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão (8).

MICROFONE

Para ajustar o ganho ou eco do microfone, pressione o botão (5) gerando o botão 2 para o ganho desejável.

EFEITOS SONOROS


Para ligar os desligar os sinais sonoros pressione por alguns segundos o botão (1).

EFEITOS LUMINOSOS

Para alterar os efeitos luminosos pressione o botão (1).

CARREGAMENTO DA BATERIA

A caixa possui um indicador de nível de bateria, que pode ser visto no painel superior, logo abaixo do pegador. Os níveis de bateria são:

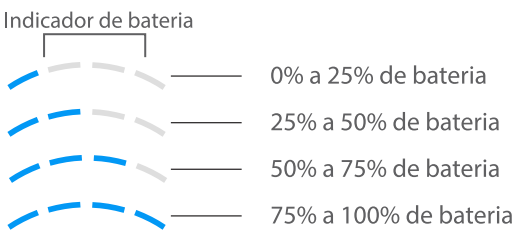

Conecte o cabo tipo USB-C a entrada DC 5V (14) da caixa e a uma porta USB que gere a tensão de 5 Volts e a corrente de 3 amperes (5V / 3A). O tempo de carregamento poderá ser de até 7h a depender da carga residual da bateria

INSTRUÇÕES DE USO

1 - Iluminação / Sinais sonoros;

2 - Volume;

3 - Indicador de bateria;

4 - Ligar e desligar a caixa bluetooth;

5 - Configurações;

6 - Modo (Bluetooth, Pendrive, Cartão SD ou Auxiliar);

7 - Reproduzir faixa anterior / Retroceder pasta;

8 - Play e pause / TWS ;

9 - Reproduzir próxima música / Avançar para próxima pasta;


10 - Reset;


11 - Entrada microfone (P10);

12 - Entrada auxiliar (P2);

13 - Entrada USB (pendrive);

14 - Porta alimentação 5V / 3A.

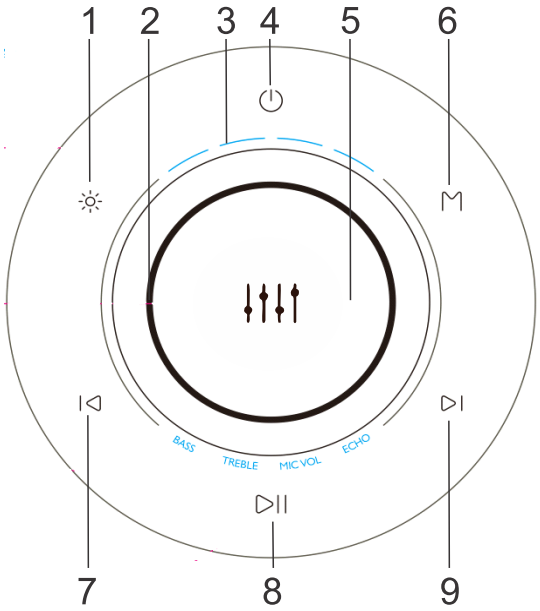

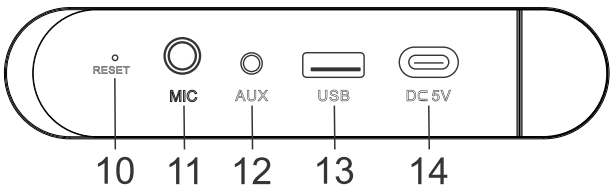

FAQ (Perguntas frequentes)

Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no Pendrive;
- Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

O som está baixo.

- O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não consigo conectar usando meu dispositivo *Bluetooth*.

- Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão Bluetooth segurando o botão M (6).
  Pressione o botão reset (10) até que o dispositivo reinicie.

Não está funcionando a entrada auxiliar

- Verifique as conexões entre os dispositivos;
- Verifique se a caixa está no modo Auxiliar, alterando o modo de reprodução atual, usando o botão M (6).

A música está descontinuada.

- Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo Bluetooth.
  Pressione o botão reset (10) até que o dispositivo reinicie.

A caixa não liga.

- Verifique se o Led indicador de carregamento está aceso enquanto o carregador está conectado na caixa;
- Carregue a caixa desligada por 1hora;
- Verifique se o carregador está bem conectado na caixa e na tomada ou tente em outro ponto da rede elétrica.
  Pressione o botão reset (6) até que o dispositivo reinicie.

Carregamento da Bateria

- Faça uma carga da bateria de no mínimo 8 horas antes do primeiro uso;
- É necessário até 7 horas para uma carga completa de bateria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alto-falantes: 2 x Subwoofers 5" + 2 x Médio alto 4" + 2 x Tweeter 1,5";

Bluetooth: 5.3 EDR

Potência: 170 WATTS RMS

Resposta em frequência: 45 Hz - 20 kHz;

Alimentação: DC (5V/3A) 5 Volts / 3 Amper

Bateria: 11,1V / 24.000 mAh

Autonomia de bateria*: 11h45 - Volume 50%;
2h40 - Volume 100%;

Temperatura de operação: De 0 °C até 40 °C;

Tempo de carregamento: até 7h (5V/3A);

Peso: 8,4 kg;

Dimensões (L x P x A): 28,5 x 62 x 29cm;

ITENS INCLUSOS

1 Caixa Bomber Premium 170
1 cabo USB-C
1 Manual de Usuário

* A autonomia da bateria pode variar de acordo com o estilo de música que você está reproduzindo. Músicas com um grave mais acentuado consomem uma maior carga da bateria.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.
No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.
Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:
1) Produto quebrado, danificado ou violado;
2) Prazo de garantia expirado;
3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.
No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

ANATEL
01217-26-13066

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações , consulte o site da Anatel - https://www.gov.br/anatel .

SUPORTE TÉCNICO
Whatsapp: +55 51 2125-9105

GARANTIA
Whatsapp: +55 51 2125-9175

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima

Política de qualidade, meio ambiente e segurança acesse:

Thomas KL Indústria de Alto-Falantes LTDA
Av. das indústrias, 2026 - Cachoeirinha/RS - CEP 94930-230
Tel.: (51) 2125-9100 www.bomber.com.br

Bomber

3.27.451
Rev. 03 11/03/2026