



Você acaba de adquirir um produto
Bomber!

IMPORTANTE

1. Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
2. O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos Bluetooth de última geração;
3. Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
4. Evite danos provocados por queda;

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar a caixa pressione o botão (25) para a posição ON e pressione o botão (17) por alguns segundos.

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Durante a reprodução, gire botões (22) para ajustar o volume .

SELECIONAR MODO

Para selecionar modo de operação, (Bluetooth, AUX ou USB), pressione o botão (16).

MODO AUXILIAR

Insira o cabo auxiliar na entrada 3 e pressione (16) para mudar para o modo auxiliar.

REPRODUZIR / PAUSAR

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão (19) .

CONEXÃO BLUETOOTH

Pressione o botão (16) para mudar para o modo Bluetooth, haverá um aviso sonoro. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome BOMBER PAREDÃO 3500, aperte nele para realizar a conexão, um sinal sonoro de confirmação será emitido..

TWS

Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo. Coloque ambas em modo Bluetooth, mas ainda não conecte o seu dispositivo Bluetooth. Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão (15) por alguns segundos, quando um sinal sonoro for emitido em ambas a caixas, a função TWS foi ativada com sucesso. Após, procure por "BOMBER PAREDÃO 3500", nas conexões Bluetooth de seu dispositivo e aperte nele para realizar a conexão, um sinal sonoro de confirmação será emitido.

AVANÇAR/RETROCEDER FAIXA

Para avançar para a próxima faixa, pressione o botão (20); Para retroceder á faixa anterior, pressione no botão (18).

ENTRADA USB

Insira o Pendrive em sua respectiva entrada. A música tocará automaticamente; Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC E WMA).

EQUALIZAÇÕES

Gire o botão (9) para ajustar o agudo.

Gire o botão (10) para ajustar os graves.

Pressione o botão (11) para selecionar um dos equalizadores pré-definidos (FLAT, BASS OU OUT).

MUDANÇA DE PASTA

Para avançar uma pasta, pressione por alguns segundos o botão (20).

Para retroceder uma pasta, pressione por alguns segundos o botão (18).

EFEITOS SONOROS

Para ligar os desligar os sinais sonoros pressione o botão (17).

EFEITOS LUMINOSOS

Para alterar os efeitos luminosos pressione o botão (13).

MODO KARAOKÊ

Pressione o botão (14) para ativar ou desativar a função karaokê.

PRIORIDADE MICROFONE

Pressione longamente o botão (14) para ativar ou desativar a prioridade do microfone.

RÁDIO

Para utilizar o rádio, mantenha a antena na posição vertical e alongada.


Pressione longamente o botão (19) para pesquisar as estações de rádio.

Pressione o botão (20) para avançar para a próxima estação de rádio salva.

Pressione o botão (18) para retroceder para a estação anterior de rádio salva.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Entrada P10 - Microfone 1;
- 2 - Entrada P10 - Microfone 2;
- 3 - Entrada P2 - Auxiliar;
- 4 - Power-bank;
- 5 - Entrada cartão micro SD;
- 6 - Entrada USB (pendrive);
- 7 - Ajuste ECO microfone;
- 8 - Ajuste REVERBERAÇÃO microfone;
- 9 - Ajuste equalização - agudo;
- 10 - Ajuste equalização - grave;
- 11 - Equalizador pré-definido;
- 12 - Modo de repetição;
- 13 - Modos de iluminação;
- 14 - Função karaôke / Prioridade do microfone;
- 15 - Modo bluetooth / TWS;
- 16 - Modo (Bluetooth, Pendrive, Cartão SD ou Auxiliar);
- 17 - Ligar e desligar caixa de som / Sinais sonoros;
- 18 - Retroceder música / pasta / estação rádio;
- 19 - Reproduzir e pausa / Salvar estações de rádio / Desconexão Bluetooth;
- 20 - Avançar música / pasta / estação rádio;
- 21 - Volume microfone;
- 22 - Volume master;
- 23 - Mute / Apagar histórico bluetooth;
- 24 - Entrada energia;
- 25 - Ligar e desligar caixa de som;
- 26 - Saída auxiliar (RCA);
- 27 - Entrada auxiliar (RCA).

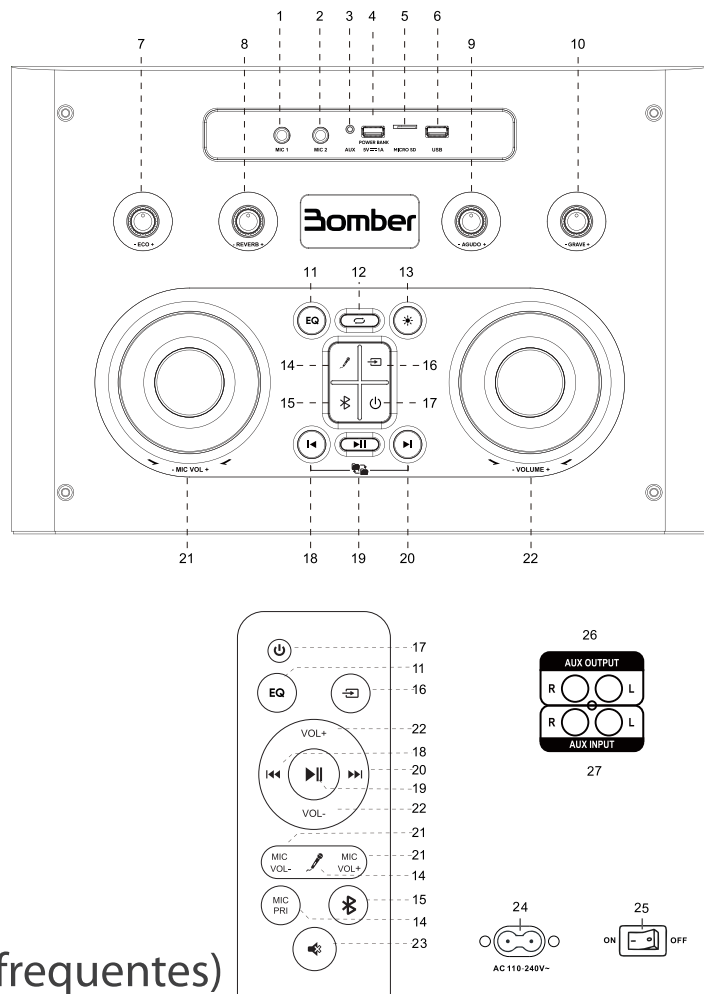

FAQ (Perguntas frequentes)

Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no Pendrive;
- Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

O som está baixo.

- O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não consigo conectar usando meu dispositivo Bluetooth.

- Pressione o botão (19) para forçar a desconexão bluetooth.
Pressione o botão (23) no controle remoto para apagar o histórico dos dispositivos bluetooth e pareia a caixa novamente com o seu dispositivo bluetooth.

Não está funcionando a entrada auxiliar

- Verifique as conexões entre os dispositivos;
- Verifique se a caixa está no modo Auxiliar, alterando o modo de reprodução atual, usando o botão (16).

A música está descontinuada.

- Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo Bluetooth.
Pressione o botão (23) no controle remoto para apagar o histórico dos dispositivos bluetooth e pareia a caixa novamente com o seu dispositivo bluetooth.

A caixa não liga.

- Verifique se o cabo de energia está conectado corretamente conectado na caixa e na tomada.
- Tente em outro ponto da rede elétrica.
- Pressione o botão (25) para ligar a caixa e logo após pressione longamente o botão (17) para ligar a caixa.

Estações de rádio estão com chiado

- Verifique se a antena está armada na posição vertical.
- Mude o local de uso da caixa. Paredes podem interferir na captação do sinal do rádio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alto-falantes: 2 x Woofer 15"
2 x Médio 4" ;

Bluetooth: 5.3 + EDR

Potência sonora: 3500 WATTS

Resposta em frequência: 40 Hz - 20 kHz;

Alimentação: AC 110 - 240 V 50Hz / 60 Hz Bivolt automático

Temperatura de operação: De 0 °C até 40 °C;

Peso líquido: 26,8 kg;

Dimensões produto(L x A x P): 45 x 123,4 x 44,5 cm;

ITENS INCLUSOS

1 Caixa Bomber Paredão 3500

1 Manual de Usuário

1 Controle

1 Cabo auxiliar P2

1 Cabo de alimentação

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



03572-26-13066

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel>.



SUPOORTE TÉCNICO

Whatsapp: +55 51 2125-9105



GARANTIA

Whatsapp: +55 51 2125-9175



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima



Política de qualidade, meio ambiente e segurança acesse: