



Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

IMPORTANTE

1. Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
2. O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos Bluetooth de última geração;
3. Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
4. Evite danos provocados por queda;
5. Este produto contém uma bateria de Lítio. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar a BOMBER PREMIUM 220 pressionado o botão (21).

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Durante a reprodução, gire o botão (18) para ajustar o volume .

SELECIONAR MODO

Para selecionar modo de operação, (Bluetooth, AUX, ARC ou USB), pressione o botão (19).

MODO AUXILIAR

Insira o cabo AUX e pressione (19) para mudar para o modo AUX.

CONEXÃO BLUETOOTH

Pressione o botão (19) para mudar para o modo Bluetooth, haverá um aviso sonoro. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth e busque pelo nome BOMBER PREMIUM 220.

Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos, haverá outro sinal sonoro.

TWS

Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo. Coloque ambas em modo Bluetooth, mas ainda não conecte o seu dispositivo Bluetooth. Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão (17) por alguns segundos, quando um sinal sonoro for emitido em ambas a caixas a função TWS foi ativada com sucesso. Após, procure por "BOMBER PREMIUM 220, nas conexões Bluetooth de seu dispositivo e clique nele para realizar a conexão, um sinal sonoro de confirmação será emitido.

AVANÇAR/RETROCEDER FAIXA

Para avançar uma música, pressione o botão ►► (15).

Para retroceder uma música, pressione o botão ◀◀ (13).

ENTRADA USB

Insira o Pendrive em sua respectiva entrada. A música tocará automaticamente; Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC E WMA).

EQUALIZAÇÕES

Pressione o botão EQ (16) para selecionar um equalizador pré-definido.

Pressione o botão (18) para selecionar entre grave e agudo girando o botão (18), ajustando de acordo com o seu gosto.

MUDANÇA DE PASTA

Para avançar uma pasta, pressione por alguns segundos o botão ►► (15).

Para retroceder uma pasta, pressione por alguns segundos o botão ◀◀ (13).

REPRODUZIR / PAUSAR

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão ►|| (14).

EFEITOS SONOROS

Para ligar os desligar os sinais sonoros pressione por alguns segundos o botão ✱ (9)

EFEITOS LUMINOSOS

Para alterar os efeitos luminosos pressione o botão ✱ (9).

ENTRADA HDMI ARC

Para alterar o modo ARC pressione o botão (19) até que o display apresente a sigla ARC. Você pode ajustar o volume através da caixa ou do seu dispositivo simultaneamente.


CARREGAMENTO DA BATERIA

Conecte o cabo alimentação na entrada AC (20) da caixa e a outra ponta (macho) a rede elétrica, podendo ser a tensão 110V ou 220V. O tempo de carregamento poderá ser de até 5h a depender da carga residual da bateria.

Quando o indicador de carregamento da bateria desligar, a sua caixa estará completamente carregada.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Entrada Cartão micro SD;
- 2- Entrada USB;
- 3- Entrada auxiliar (P2);
- 4- Entrada instrumentos (P10);
- 5- Entrada microfone 1 (P10);
- 6- Entrada microfone 1 (P10);
- 7- Indicador de carregamento da bateria;
- 8- Entrada HDMI (ARC);
- 9- Modos de iluminação;
- 10- Volume microfone / Configuração microfone e instrumentos;
- 11- Modos de repetição;
- 12- Função prioridade do microfone;
- 13- Retroceder faixa anterior / Retroceder pasta anterior;
- 14- Reproduzir e Pausar / Apagar bluetooth salvos;
- 15- Avançar próxima faixa / Avançar próxima pasta;
- 16- Equalizador pré-definido;
- 17- TWS / Desconexão Bluetooth;
- 18- Volume / Ajuste equalização;
- 19- Modo (Bluetooth, Pendrive, Cartão SD, ARC ou Auxiliar);
- 20- Entrada de energia;
- 21- Botão ON/OFF;

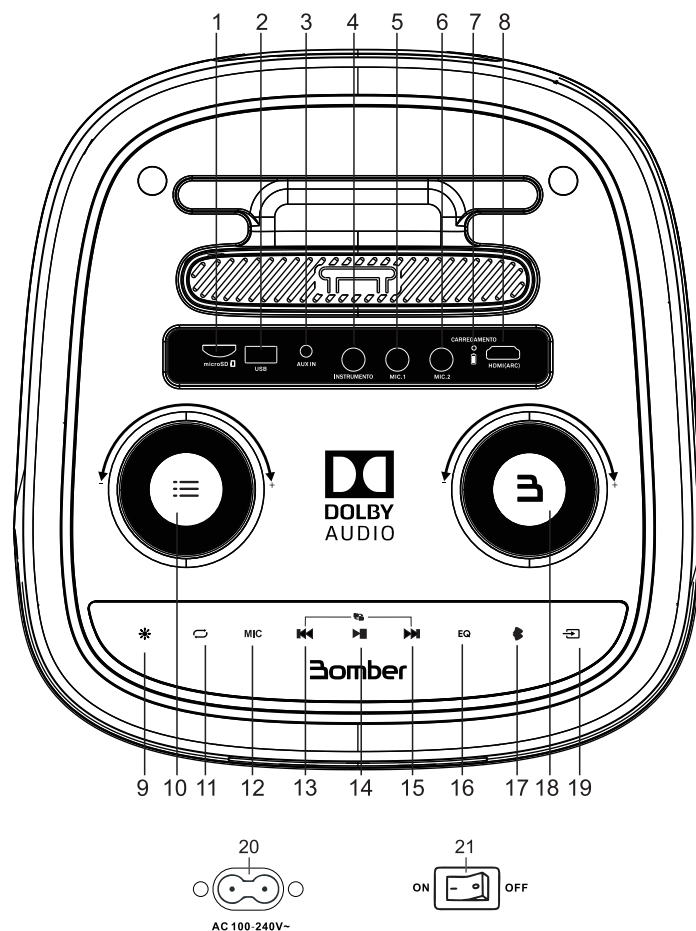

FAQ (Perguntas frequentes)

Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no Pendrive;
- Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

O som está baixo.

- O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não consigo conectar usando meu dispositivo Bluetooth.

- Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão Bluetooth segurando o botão (17). Pressione o botão (14) para apagar todos os dispositivos Bluetooth salvos.

Carregamento da Bateria

- Faça uma carga da bateria de no mínimo 8 horas antes do primeiro uso;
- É necessário até 7 horas para uma carga completa de bateria.

A música está descontinuada.

- Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão Bluetooth segurando o botão (17).
- Pressione o botão (14) para apagar todos os dispositivos Bluetooth salvos.

A caixa não liga.

- Verifique se o Led indicador de carregamento está aceso enquanto o carregador está conectado na caixa;
- Carregue a caixa desligada por 1 hora;
- Verifique se o carregador está bem conectado na caixa e na tomada ou tente em outro ponto da rede elétrica. Desligue e ligue a caixa pressionando o botão (21).

Entrada HDMI ARC não funciona.

- Verifique se a sua TV é compatível com o sistema ARC;
- Verifique se a caixa está no modo ARC;
- Verifique se o cabo HDMI está na porta HDMI da sua TV identificada como ARC;
- Nas configurações da sua tv:
 - Selecione a saída de audio da sua TV para ARC.
 - Verifique se a saída de audio digital esta em PCM;
 - Acione a função CEC (controle HDMI);
- Utilize um cabo HDMI de versão 1.4 ou superior com suporte ARC;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alto-falantes: 2 x Subwoofers 8" + 2 x médio alto 2,3";

Bluetooth: 5.3 EDR

Potência RMS: 220 WATTS RMS

Resposta em frequência: 30 Hz - 20 kHz;

Alimentação: AC 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz

Bateria: 11,1V / 24.000 mAh

Autonomia de bateria*: 5 a 6h - Volume 50%;
3 a 4h - Volume 100%;

Temperatura de operação: De 0 °C até 40 °C;

Tempo de carregamento: até 5h;

Peso: 13,16 kg;

Dimensões (L x P x A): 32 x 74 x 34cm;

ITENS INCLUSOS

1 Caixa Bomber Premium 220

1 Cabo alimentação

1 Cabo auxiliar

1 Manual de Usuário

* A autonomia da bateria pode variar de acordo com o estilo de música que você está reproduzindo. Músicas com um grave mais acentuado consomem uma maior carga da bateria.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



002260-26-13066

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel>.



SUPOORTE TÉCNICO

Whatsapp: +55 51 2125-9105



GARANTIA

Whatsapp: +55 51 2125-9175



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima



Política de qualidade, meio ambiente e segurança acesse:

Thomas KL Indústria de Alto-Falantes LTDA
Av. das Indústrias, 2026 - Cachoeirinha/RS - CEP 94930-230
Tel.: (51) 2125-9100 www.bomber.com.br

Bomber

3.27.455
Rev. 03 16/06/2026